 **Примітка:** Для зміни налаштування обертайте ручку **2** (**SEL/VOL**). На території України рекомендовано встановити режим **EUROPE**.

4.7 Увімкнення (вимкнення) режиму тонкомпенсації

Для увімкнення режиму тонкомпенсації увімкніть режим **LOUD ON** (дивіться розділ 4.5). Для вимкнення режиму тонкомпенсації увімкніть режим **LOUD OFF**.

 **Примітка:** Режим тонкомпенсації являє собою посилення високих (**TRE**) і низьких (**BAS**) частот звуку, з метою компенсації слухової чутливості людського вуха.

4.8 Перемикання режимів еквалайзера

Для вибору одного з режимів еквалайзера перейдіть в режим еквалайзера (дивіться розділ 4.5) і обертанням ручки **2** (**SEL/VOL**) виберіть один із запропонованих варіантів: **EQ OFF** (Еквалайзер вимкнено) **⇒ FLAT** (Рівний) **⇒ ROCK** (Рок) **⇒ POP** (Поп) **⇒ CLASSIC** (Класична музика) **⇒ USER** (Свій режим).

Для налаштування свого режиму еквалайзера в режимі **USER**, натисніть ручку **2** (**SEL/VOL**) і утримайте її 2 секунди. Далі обертанням даної ручки налаштуйте рівень на частоті **60Гц**. Для налаштування рівня на інших частотах, короткочасно натисніть ручку **2** (**SEL/VOL**) (частота налаштування почне блимати) і обертанням даної ручки оберіть іншу частоту з послідовності: **60 ⇒ 100 ⇒ 250 ⇒ 500 ⇒ 1k ⇒ 2k ⇒ 5k ⇒ 10k ⇒ 15k ⇒ RST** (Скидання). Для переходу на налаштування рівня короткочасно натисніть ручку **2** (**SEL/VOL**).



4.9 Режим прийому всіх доступних / тільки потужних радіостанцій

Для увімкнення прийому потужних радіостанцій увімкніть режим **LOCAL** (дивіться розділ 4.5). Для прийому всіх доступних радіостанцій увімкніть режим **DX**.

4.10 Режим прийому радіосигналу в стерео або моно форматі

Для прийому радіостанцій у моно форматі увімкніть режим **MONO** (дивіться розділ 4.5). Для прийому радіостанцій у стерео форматі увімкніть режим **STEREO**.

4.11 Індикація і налаштування годинника

Для відображення годинника натисніть і утримайте 2 секунди кнопку **9** (**DISP/** ). Для налаштування часу в режимі годинника короткочасно натисніть кнопку **9** (**DISP/** ). Відкоригуйте години обертанням ручки **2** (**SEL/VOL**). Для переходу на корегування хвилин короткочасно натисніть ручку **2** (**SEL/VOL**).

4.12. Ініціалізація пристрою (Апаратне скидання)

При першому увімкненні пристрою або після заміни автомобільного акумулятора обов'язково виконайте апаратне скидання налаштувань. Для цього натисніть гострим предметом кнопку **20 (RESET)** і утримайте її протягом 2 сек.

5. Режим радіоприймача

5.1 Перемикання радіостанцій, перемикання радіодіапазонів

Для перемикання запрограмованих в пам'ять пристрою радіостанцій

5 

використовуйте кнопки-пресети **12 – 17** (**1 – 6**).

Для вибору радіодіапазону натискайте кнопку **4** (**BAN**) . Вибір здійснюється в наступній послідовності: **FM1 ⇒ FM2 ⇒ FM3**

5.2 Ручне та автоматичне налаштування та сканування радіостанцій

Для автоматичного пошуку до найближчої радіостанції короткочасно натисніть кнопку **11** або **5** (**◀◀** або **▶▶**) відповідно для пониження або підвищення частоти.



Для виклику ручного пошуку радіочастоти натисніть і утримуйте 2 секунди кнопку **11** або **5** (**◀◀** або **▶▶**). В ручному режимі кожне короткочасне натискання на кнопку **11** або **5** (**◀◀** або **▶▶**) перемикає частоту діапазону на один крок (50 кГц), а утримання кнопки буде змінювати радіочастоту без зупинки.

Для запису в пам'ять пристрою радіостанції, натисніть і утримуйте 2 секунди одну з кнопок-пресетів **12 – 17** (**1 – 6**).



Для автоматичного програмування радіостанцій натисніть і утримуйте кнопку **10** (**AMS**) протягом 3 секунд. По закінченню програмування приймач почне сканування записаних в пам'ять пристрою станцій (відтворення по 5 секунд). Короткочасно натисніть кнопку **10** (**AMS**) або будь-яку з кнопок **12 – 17** (**1 – 6**) для зупинки режиму сканування.

Для увімкнення режиму сканування записаних в пам'ять пристрою радіостанцій короткочасно натисніть кнопку **10** (**AMS**).

6. Режим USB та SD


 **УВАГА!** Не виймайте USB накопичувач з порту **8** () або SD карту зі слоту **19** (**SD**), коли з даного носія здійснюється відтворення. Не дотримання цього правила може призвести до втрати інформації або до пошкодження USB чи SD карти.


6.1 Управління відтворенням у режимі USB та SD

Для призупинення відтворення (**Пауза**) короткочасно натисніть кнопку **12** (**1/** ). Повторне натискання даної кнопки відновить відтворення. Утримання кнопки **12** (**1/** ) перемикає пристрій на відтворення першої пісні.

Для переходу до попередньої або наступної пісні натисніть кнопку **11** або **5** (**◀◀** або **▶▶**) відповідно. Утримання даних кнопок, вмикає режим перемотування назад або вперед відповідно.



Для увімкнення відтворення пісень в режимі ознайомлення (відтворення по 10 секунд) натисніть кнопку **13** (**2/INT**). Повторне натискання цієї кнопки вимикає відтворення пісень в режимі ознайомлення.

Для увімкнення режиму повтору поточної пісні натисніть кнопку **14** (**3/** ). Повторне натискання цієї кнопки вимикає режим повтору.

Для увімкнення режиму відтворення пісень у випадковій послідовності натисніть кнопку **15** (**4/** ). Повторне натискання цієї кнопки вимикає режим відтворення у

 **6**

випадковій послідовності.

Для переходу на 10 пісень назад або вперед натисніть кнопку **16** або **17** (**5/** ) або **6/**  відповідно. Утримання даних кнопок здійснює перехід на попередню або наступну папку (альбом) відповідно.



Для швидкого переходу за номером пісні натисніть кнопку **10** (**AMS**). Далі введіть 1-й розряд (наприклад 2) обертанням ручки **2** (**SEL/VOL**) і зачекайте 2 секунди. На екрані **7** з'явиться напис **T--2**. Введіть 2-й розряд (наприклад 5 для 25 пісні), напис зміниться на **T-25**. Аналогічно введіть 3-й розряд. Для здійснення переходу на введений номер пісні натисніть ручку **2** (**SEL/VOL**).

7. Аудіовхід AUX (Підключення зовнішніх аудіопристроїв)

7.1 Підключення до аудіовходу AUX

Для підключення звукового сигналу зовнішнього пристрою (наприклад, портативного GPS навігатора, MP3 плеєра, портативного телевізора та і т.п.) під'єднайте лінійний аудіовхід зовнішнього пристрою до роз'єму **18** (**AUX**) і увімкніть режим **AUX**, послідовним натисканням кнопки **3** (**0/MODE**).

8. Блютуз

Для синхронізації пристрою запустіть в телефоні пошук пристроїв по Блютуз. Для з'єднання введіть пароль **8888**. Для відповіді на вхідний дзвінок натисніть кнопку **4** (**BAN**) . Для відхилення виклику натисніть кнопку **9** (**DISP/** ). Для увімкнення блютуз плеєра запустіть відтворення файлів на телефоні і увімкніть функцію **BT**, послідовним натисканням кнопки **3** (**0/MODE**).

9. Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Згідно з вимогами Закону України про захист прав споживача та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002р. № 506 (додатки прийняті в 2008р.) виробник визначає:

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах по групі «Л» ГОСТ 15150 і при необхідності транспортувати в наявній індивідуальній споживчій тарі, по групі «Ж2» ГОСТ 15150. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічних ушкоджень.


Пристрій має гарантійний термін зберігання – 12 місяців.

Термін служби пристрою 3 роки. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечно при експлуатації та утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах).

10. Гарантія постачальника

Пристрій відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, пристрій забезпечує безпеку і електромагнітну сумісність в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації, не має шкідливого впливу на навколишнє середовище і людину та визнаний придатним до експлуатації.

Пристрій має гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з моменту купівлі без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право

7 

на гарантію надається при заповненні гарантійного талона.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на приналежності виробу: комплект проводки, монтажні пристосування, документацію.

11. Встановлення і підключення пристрою

11.1 Застереження та рекомендації щодо встановлення пристрою

Не встановлюйте пристрій у місцях, де він може перешкоджати керуванню автомобілем наприклад, біля керма або важеля перемикавання передач.

Встановлюйте систему лише в автомобілях з 12В негативним (-) заземленням. Перед підключенням пристрою від'єднайте мінусову клему акумуляторної батареї.

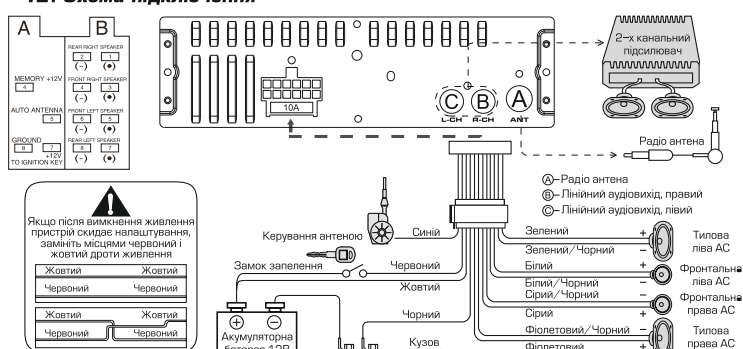
Не замикайте кабелі лівого і правого каналів динаміків між собою або на корпус автомобіля.

Не використовуйте болти або гайки, встановлені в гальмівній або рульовий системах, а також в баках автомобіля, для виконання операцій з встановлення і заземлення.

11.2 Процедура встановлення пристрою

- Зніміть штатні декоративні елементи приладової панелі
- Встановіть кожух в приладову панель
- Виберіть на кожусі металеві язички, які відповідають товщині панелі приладів, по периметру і відігніть їх, щоб зафіксувати кожух
- Підєднайте всі роз'єми
- Вставте пристрій в кожух до клацання і одягніть декоративну рамку на пристрій
- Одягніть декоративні елементи приладової панелі

12. Схема підключення



 **8**