

fantom®

FP-4040



Автомобильный MP5 ресивер

Руководство по установке и эксплуатации

Автомобільний MP5 ресівер

Керівництво по встановленню та експлуатації

DIN **USB** **MSD** **BT** **TFT** **4.0** **MFS** **AUI** **MP3** **WMA** **JPG** **SON** **TUN**
1 DIN **READY** **READY** **READY** **SCREEN** **INCH TFT** **ENCODING** **IMPEG4** **READY** **READY** **READY** **READY** **4 x 50W** **FM TUNER**
BAL **LD** **LD** **EQ** **ID3** **CSD** **ILL** **ROA** **ROA** **AUX** **CAN** **RC** **TI** **TM** **150** **PMV**
BAL/FAD SET **LOUD MODE** **PRESET MODE** **EQ** **ID3** **TAG** **MULTI** **MULTICOLOR** **AUDIO OUT** **VIDEO OUT** **MINIJACK** **CAMERA** **INFRARED** **CLOCK** **CONNECTOR**
FIXING

содержание

Содержание

Содержание	2
1. Общие сведения	4
1.1 Назначение устройства	4
1.2 Основные функции устройства	4
1.3 Основные технические характеристики устройства	4
1.3.1 Общие характеристики	4
1.3.2 FM – тюнер	4
1.4 Комплектация	5
1.5 Меры предосторожности	5
1.5.1 Меры предосторожности для безопасного управления автомобилем	5
1.5.2 Предосторожности для безопасной и эффективной эксплуатации устройства	5
1.6 Совместимые форматы	6
2. Основные операции	7
2.1 Органы управления передней панели	7
2.2 Включение и выключение устройства / Выбор источника сигнала	7
2.3 Регулировка громкости звука. Настройки звука / экрана	7
2.3.1 Регулировка уровня низких и высоких частот	8
2.3.2 Регулировка баланса (право / лево) и фейдера (перед / зад)	8
2.3.3 Переключение фиксированных настроек эквалайзера	8
3. Радиоприемник	8
3.1 Переключение радиостанций, переключение радиодиапазонов	8
3.2 Настройка и сохранение в память устройства радиостанций	8
4. USB – порт, слот для micro SD карт	9
4.1 Подключение к USB – порту, micro SD – слоту	9
4.2 Воспроизведение, переходы, перемотка, пауза	9



содержание

4.3 Режимы повтора, воспроизведения в случайной последовательности	9
4.4 Режим автоматического перехода на 10 треков назад / на 10 треков вперед	9
4.5 Переход по файлам (Плей-лист)	9
5. Блютуз	10
5.1 Подключение к телефону	10
5.2 Управление в режиме Блютуз	10
5.3 Блютуз плеер	10
6. AUX вход, вход для камеры (Подключение внешних аудио устройств)	10
6.1 Подключение к аудиовходу AUX	10
6.2 Подключение к видеовходу для камеры заднего вида	10
7. Включение видеовыхода (выключение экрана)	10
7.1 Включение внешнего видеовыхода (выключение экрана)	10
8. Меню выбора источника сигнала и настройки устройства	11
8.1 Меню выбора источника сигнала	11
8.2 Настройки устройства	11
9. Пульт дистанционного управления	11
9.1 Кнопки пульта дистанционного управления	11
9.2 Замена элемента питания пульта дистанционного управления	11
10. Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	12
11. Гарантия поставщика	12
12. Возможные неполадки и способы их устранения	12
13. Установка и подсоединение устройства	13
13.1 Предостережения и рекомендации по установке и подсоединению устройства	13
13.2 Процедура установки устройства	14
13.3 Демонтаж устройства	14
14. Схема подключения	14



общие сведения

1. Общие сведения

Руководство по эксплуатации (далее Руководство) определяет порядок установки и эксплуатации автомобильного MP5 проигрывателя с экраном и FM радиоприемником (далее устройство) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 Вольт постоянного тока. Установку устройства следует производить с привлечением специалиста по электрооборудованию автомобилей. Самостоятельное вскрытие устройства или передней панели, механические повреждения и нарушения порядка эксплуатации могут привести к неисправностям устройства или подключенных к нему акустических систем.

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, в конструкцию и программное обеспечение, без предварительного уведомления, могут быть внесены изменения, не отраженные в Руководстве.

1.1 Назначение устройства

MP5 ресивер **FANTOM FP-4040** предназначен для воспроизведения аудио и видео файлов с USB носителя и с micro SD карты памяти, а также приема радиостанций в FM диапазонах.

Устройство обеспечивает воспроизведение звука через дополнительные акустические системы или линейные аудиовыходы, а так же выполняет функцию «Хенсфри» по каналу Блютуз.

1.2 Основные функции устройства

- Встроенный TFT монитор с диагональю 103 мм (4,0")
- Совместимость с форматами MKV, AVI, MOV/MP4, VOB/MPG, PMP, FLV, RM/RMVB, TS, WMV, ASF, MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Высокая выходная мощность (4 x 50 Вт)
- Высокоскоростной PLL тюнер с цифровой обработкой сигнала
- Банк памяти на 18 FM радиостанций
- Интерфейс USB
- Интерфейс micro SD карт памяти
- Функция блютуз с поддержкой профиля A2DP
- Мультиязычное экранное меню
- ИК пульт дистанционного управления
- 4 предустановленные характеристики эквалайзера Классика/Рок/Поп/Ровный
- Индикация информации ID3 TAG
- Режим тонкомпенсации (LOUD)
- Режим авто программирования радиостанций
- Линейный стереовыход, RCA
- Видеовыход, RCA
- Линейный стереовыход, miniJack
- Вход для камеры заднего вида, RCA
- Изменяемый пользователем цвет подсветки кнопок (красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый) – функция доступна для модели с пометкой на упаковке – **Multicolor**
- Часы
- Стандартный разъем, ISO
- Стандартный монтажный размер, 1DIN

1.3 Основные технические характеристики устройства

1.3.1 Общие характеристики

Требования источнику питания.....	14,4В (допуск 11 – 16В)
Максимальная выходная мощность	4 x 50 Вт
Максимальное напряжение на линейных выходах.....	2В (10 кОм)
Регулировка тембра НЧ.....	± 8 дБ (100 Гц)
Регулировка тембра ВЧ.....	± 8 дБ (10 кГц)
Сопротивление нагрузки	4 – 8 Ом
Монтажные размеры (Г x Ш x В).....	140 x 182 x 53 мм

1.3.2 FM – тюнер

Диапазон настройки FM.....	87,5 – 108 МГц
Промежуточная частота.....	10,7 МГц
Шаг настройки.....	50 кГц
Пороговая чувствительность.....	<37 дБ
Отношение сигнал / шум	>40 дБ
Разделение стереоканалов.....	более 20 дБ (1 кГц)
Частотная характеристика	30 – 15 000 Гц




1.4 Комплектация

1. МРБ ресивер FANTOM FP-4040	1 шт.
2. Пульт дистанционного управления с элементом питания	1 шт.
3. Установочный кожух	1 шт.
4. Соединительный жгут ISO	1 компл.
5. Ключ-съемник	2 шт.
6. Комплект крепежа* (опция)	1 компл.
7. Руководство	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.
9. Индивидуальная потребительская тара	1 шт.

1.5 Меры предосторожности

1.5.1 Меры предосторожности для безопасного управления автомобилем

⚠ ВНИМАНИЕ!

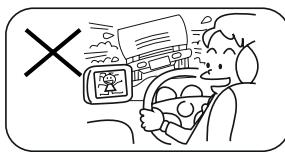

Не отвлекайте Ваше внимание на управление устройством во время движения. Управление некоторыми функциями устройства во время движения может отвлечь внимание водителя от дороги и стать причиной несчастного случая. Поэтому управление устройством рекомендуется осуществлять после полной остановки автомобиля в безопасном месте. Поддерживайте относительно низкий уровень громкости, чтобы во время движения иметь возможность слышать все, что происходит снаружи автомобиля.

1.5.2 Предосторожности для безопасной и эффективной эксплуатации устройства

Для подачи питания на данное устройство должен использоваться только источник питания с напряжением +12В постоянного тока (аккумулятор), отрицательная клемма которого соединена с «массой». Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания, электрического удара или прочих повреждений.

Монтаж и эксплуатация данного устройства должны осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Если вы не уверены в своей способности правильно установить и подключить данное устройство, обратитесь для инсталляции к квалифицированному специалисту по автомобильной электронике.

Не пытайтесь в случае поломки вскрыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током. Не пытайтесь модифицировать устройство – это может привести к его повреждению. Если данное устройство работает некорректно, обратитесь к авторизованному дилеру, у которого вы приобрели его или в сервисный центр.

При замене предохранителей используйте новые аналогичного номинала.

При мойке автомобиля следите, чтобы внутрь устройства не попала вода, так как это может привести к его повреждению.

Перед включением устройства, убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в пределах между -10°C и +55°C. Данное устройство может работать некорректно при экстремально высоких или экстремально низких температурах. В таком случае прекратите эксплуатацию устройства до тех пор, пока температура не станет нормальной. Не перекрывайте вентиляционные прорези корпуса и панели радиатора устройства.

Производите периодическую чистку корпуса устройства с помощью мягкой сухой ткани. Для удаления жирных пятен смочите ткань в чистой воде. Использование чистящих средств может привести к стиранию краски или повреждению пластиковых деталей корпуса. Не пытайтесь очищать устройство с помощью каких-либо химических веществ, так как это может привести к ухудшению его внешнего вида.

Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать нормальному управлению автомобилем, например, в непосредственной близости от рулевого колеса или рычага переключения передач.



общие сведения

1.6 Совместимые форматы

Устройство совместимо со следующими видео форматами: **MKV** (MPEG4/XVID, DIVX3, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, RV1.0/RV2.0/RVG2, RV3.0/RV4.0/RV8/RV9, H264/AVC), **AVI** (MPEG4/XVID, DIVX3, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MJPEG, H264/AVC), **ASF** (MPEG4/XVID, DIVX3, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, MPEG1, H263, MJPEG, H264/AVC), **VOB/MP4** (MPEG2, MPEG1), **PMP** (MPEG4/XVID, H264/AVC), **FLV** (H.264, H.263), **RM/RMVB** (RV1.0/RV2.0/RVG2, RV3.0/RV4.0/RV8/RV9), **TS** (MPEG2, H264/AVC), **WMV** (MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2). Максимально допустимое разрешение изображения 1280 x 720 пикселей (640 x 480 для DIVX3).

Устройство совместимо со следующими аудио форматами: **MP3** (максимум 320кбит/с / 48кГц), **WMA** (максимум 384кбит/с / 48кГц), **OGG** (максимум 500кбит/с / 48кГц), **FLAC** (максимум 1.60мбит/с / 48кГц), **APE** (максимум 950кбит/с / 48кГц), **AAC** (максимум 448кбит/с / 48кГц).

Устройство совместимо со следующими форматами изображения: **JPEG** (без ограничений), **BMP** (максимум 2.5М пикселя), **GIF** (максимум 2.5М пикселя), **PNG** (максимум 2.5М пикселя).



Примечание

Далее перечисленные выше форматы фильмов, песен и фотографий будут называться файлами.

Если на экране **4** появится информация **формат не поддерживается** переконвертируйте файл в совместимый формат. Для перекодировки видео можно воспользоваться конвертером *PocketDivXEncoder* (www.pocketdivxencoder.net), онлайн конвертером (<https://www.online-convert.com/ru>) или другим конвертером. Для корректного воспроизведения видео файлов больших разрешений и не желании конвертировать видео файл рекомендуется использовать USB и SD карты не ниже 10 класса. В противном случае могут возникнуть подтормаживания из-за ограничения скорости считывания информации с носителя.

Замечания по совместимости micro SD карт и USB накопителей:

Типы файловой системы: FAT, FAT32

Поддерживаемые USB накопители и micro SD карты: Cannon, Fujifilm, Palm, Motorola, HP, Compaq, Samsung и другие.

Емкость micro SD карт и USB накопителей: до 2 Гб. Так же устройство совместимо с картами и накопителями больших размеров памяти (до 32 Гб), но ввиду огромного количества подделок данных носителей встречаются не совместимые micro SD карты и USB накопители.




Примечание

Рекомендуется использовать аудио файлы с частотой дискретизации 44.1кГц и битрейтом 128кбит/с. Корректное воспроизведение аудио файлов с переменным битрейтом не гарантируется.



2. Основные операции

2.1 Органы управления передней панели

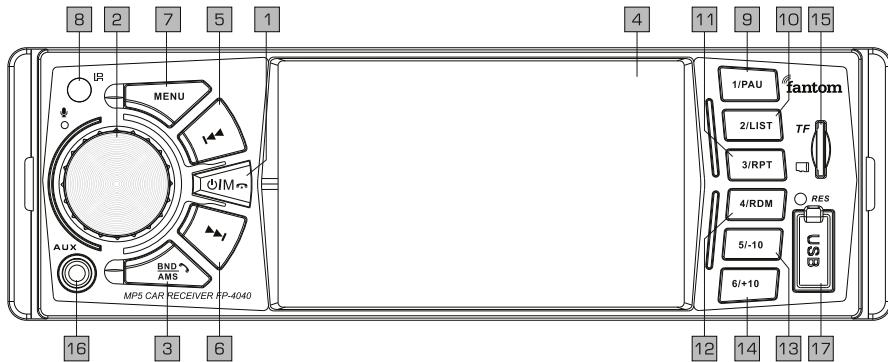


- 1 Кнопка **⊕/M** (Включение (выключение) устройства / переключение источников сигнала / отбой входящего звонка)
- 2 Ручка **SET/VOL** (Настройка параметров звука / Громкость)
- 3 Кнопка **BND/AMS/** (Выбор радиодиапазона / автопрограммирование радиостанций, включение видеовыходов / ответ на звонок)
- 4 Многофункциональный жидкокристаллический **TFT** экран
- 5 Кнопка **◀** (Настройка частоты радиостанции (вниз диапазона), переход к предыдущей музыкальной дорожке (файлу), быстрая перемотка назад)
- 6 Кнопка **▶** (Настройка частоты радиостанции (вверх диапазона), переход к следующей музыкальной дорожке (файлу), быстрая перемотка вперед)
- 7 Кнопка **MENU** (Вызов меню, плей-лист)

2.2 Включение и выключение устройства / Выбор источника сигнала

Для включения устройства нажмите кнопку **1** (**⊕/M**). Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **1** (**⊕/M**) 2 секунды.

Кратковременно нажмите кнопку **1** (**⊕/M**) (на включенном устройстве) для выбора источника сигнала из следующей последовательности:

RADIO (Радиоприемник) ➔ **USB** (USB накопитель) ➔ **SD** (Micro SD карта памяти) ➔ **AUX IN** (Аудио вход) ➔ **BLUETOOTH** (Блютуз)



Примечание

Режимы **SD** карты и **USB** накопителя, доступны только при условии, что в устройство загружен соответствующий носитель информации (micro SD карта, USB накопитель).

2.3 Регулировка громкости звука. Настройки звука / экрана

Для настройки уровня громкости (**VOL**) поверните ручку **2** (**SET/VOL**) по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для ее уменьшения. Для регулировки других настроек, кратковременно нажимая на ручку **2** (**SET/VOL**), выберите требуемый параметр из последовательности:

Низкие (Низкие частоты) ➔ **Высокие** (Высокие частоты) ➔ **Баланс** (Левый/правый канал) ➔ **Фэйдер** (Перед/зад) ➔ **Эквалайзер** ➔ **Громкость** ➔ **Яркость** ➔ **Кон-**



радиоприемник

траст ➔ Цветность ➔ Насыщ. (Насыщенность)



Примечание


Для изменения показания параметра текущей настройки поверните ручку **2 (SET/VOL)** по часовой стрелке или против часовой стрелки (для увеличения или уменьшения уровня сигнала соответственно).



2.3.1 Регулировка уровня низких и высоких частот

Перейдите на настройку **Низкие** (смотрите раздел 2.3). Для увеличения или уменьшения уровня низких частот вращайте ручку **2 (SET/VOL)**.

Перейдите на настройку **Высокие** (смотрите раздел 2.3). Для увеличения или уменьшения уровня высоких частот вращайте ручку **2 (SET/VOL)**.



2.3.2 Регулировка баланса (право / лево) и фейдера (перед / зад)

Перейдите на настройку **Баланс** (смотрите раздел 2.3). Для перемещения баланса звука вправо **(R)** или влево **(L)** вращайте ручку **2 (SET/VOL)** по часовой стрелке или против соответственно.

Перейдите на настройку **Фэйдер** (смотрите раздел 2.3). Для перемещения баланса звука вперед **(F)** или назад **(R)** вращайте ручку **2 (SET/VOL)** по часовой стрелке или против соответственно.



2.3.3 Переключение фиксированных настроек эквалайзера

Перейдите на настройку **Эквалайзер** (смотрите раздел 2.3). Вы можете выбрать одну из, установленных производителем, фиксированных настроек эквалайзера последовательным поворотом ручки **2 (SET/VOL)**. Предлагается на выбор следующие варианты:

CLASS (Классика) ➔ **ROCK** (Рок музыка) ➔ **POP** (Поп музыка) ➔ **FLAT** (Ровный) ➔ **OFF** (Эквал. выкл.)




Примечание

Настройки высоких и низких частот доступны только в режиме эквалайзера **OFF**.

3. Радиоприемник

3.1 Переключение радиостанций, переключение радиодиапазонов



Для переключения, запрограммированных в память устройства, радиостанций **(P1 – P6)** нажмите кнопки–пресеты **9 – 14**.

Для переключения радиодиапазонов кратковременно нажмите кнопку **3 (BND/AMS/)**. Переключение происходит в следующей последовательности:

FM1 ➔ FM2 ➔ FM3

3.2 Настройка и сохранение в память устройства радиостанций

Для автоматического поиска до ближайшей радиостанции кратковременно нажмите кнопку **5 (◀◀)**


или **6 (▶▶)** соответственно для понижения или повышения частоты настройки. Для сохранения найденной радиостанции в память устройства нажмите одну из кнопок–пресетов **9 – 14** и удержите ее 2 секунды.



Для включения ручного **(MANU)** поиска радиостанций нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **5 (◀◀)** или **6 (▶▶)**. Последующие кратковременные нажатия данных кнопок переключают частоту диапазона на 1 шаг (50 кГц).



Для автоматической настройки радиостанций и занесения их в ячейки памяти устройства нажмите и удерживайте кнопку **3 (BND/AMS/)** более 2-х секунд.



Примечание


Функция автоматического программирования стирает ранее занесенные в память устройства станции и поверх записывает новые, которые были найдены.



4. USB – порт, слот для micro SD карт

4.1 Подключение к USB – порту, micro SD – слоту

Режим USB или micro SD включается автоматически при подсоединении USB накопителя к USB-порту **17** () или micro SD карты к micro SD слоту **15** () при условии, что на данном носителе присутствуют совместимые файлы. С USB накопителя и micro SD карты можно воспроизводить аудио, видео файлы, а так же файлы изображения.

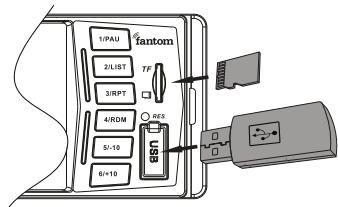

Внимание!

Не отключайте USB накопитель или SD карту, когда с данного носителя производится воспроизведение. Переключитесь в другой режим (например радио) или отключите устройство, перед тем, как желаете отсоединить USB накопитель или SD карту. Не соблюдение данного правила может привести к потере информации на носителе либо к повреждению USB накопителя или SD карты.



Примечание

Подробнее о совместимости USB накопителей и micro SD карт, а так же поддержке воспроизводимых форматов смотрите в разделе «Замечания по совместимости micro SD карт и USB накопителей».

4.2 Воспроизведение, переходы, перемотка, пауза

Для включения режима Пауза, в режиме USB или micro SD, кратковременно нажмите кнопку **9** (**1/PAU**). Повторное нажатие данной кнопки возобновит воспроизведение.

Для перехода к началу следующего файла кратковременно нажмите кнопку **6** (). При удержании этой кнопки, более 2-х секунд, включается режим перемотки вперед **x2**. Повторное

удержания кнопки **6** () переключают перемотку в последовательности:

X2 ➔ X4 ➔ X8 ➔ X32

Для возврата к началу предыдущего файла кратковременно нажмите на кнопку **5** (). При удержании этой кнопки, более 2-х секунд, включается режим перемотки назад **x2**. Повторное удержания кнопки **5** () переключают перемотку в последовательности:

X2 ➔ X4 ➔ X8 ➔ X32

4.3 Режимы повтора, воспроизведения в случайной последовательности

Для включения режима повтора нажмите кнопку **11** (**3/RPT**). Режим повтора переключается в следующей последовательности:

Посл. воспр. (проигрывание без повтора) ➔ **Одиночный** (остановка после окончания текущего файла) ➔ **Повторить одну** (повтор текущего файла) ➔ **Повторить все** (повтор всех файлов)

Для включения режима воспроизведения в случайной последовательности нажмите кнопку **12** (**4/RDM**). Повторное нажатие данной кнопки отключает режима воспроизведения в случайной последовательности.




4.4 Режим автоматического перехода на 10 треков назад / на 10 треков вперед

Для быстрого перехода на 10 песен назад нажмите кнопку-пресет **13** (**5/-10**). Для быстрого перехода на 10 песен вперед нажмите кнопку-пресет **14** (**6/+10**).



4.5 Переход по файлам (Плей-лист)


Для перехода на необходимый файл вызовите плей-лист нажатием кнопки **10** (**2/LIST**). Переведите курсор на необходимый файл вращением ручки **2** (**SET/VOL**) и нажмите ручку **2** (**SET/VOL**).

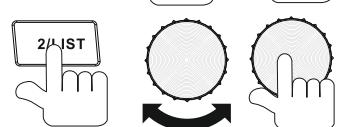

Для переключения между фильтрами файлов (аудио, видео



блютуз, AUX, включение видеовыхода



или фото) вызовите плей-лист, нажатием кнопки **10 (2/LIST)** и переведите курсор на фильтр форматов, нажатием кнопки **5 (◀◀)**. Вращением ручки **2 (SET/VOL)** выберите нужный фильтр и нажатием кнопки **6 (▶▶)** перейдите в список доступных файлов данного фильтра. Вращением ручки **2 (SET/VOL)** выберите нужный файл и для начала воспроизведения нажмите на эту ручку.



5. Блютуз



Примечание

Ввиду огромного количества вариантов телефонов и их прошивок возможны случаи не совместимости телефона с устройством.

5.1 Подключение к телефону


Для установки связи устройства с телефоном включите блютуз режим в телефоне и запустите поиск устройств. Установите связь с устройством **CAR-BT**. При запросе пароля введите **0000**.

5.2 Управление в режиме Блютуз

Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку **3 (BND/AMS/◀▶)**

Для отбоя входящего звонка нажмите кнопку **1 (髯/M ⚡)**

Для переключения звука с громкой связи и обратно, в режиме разговора, нажмайте кнопку **3 (BND/AMS/◀▶)*** (* – опция).

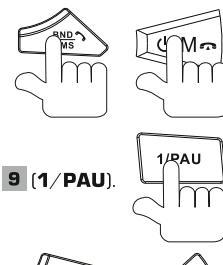

5.3 Блютуз плеер

Для запуска воспроизведения аудио файлов с телефона нажмите кнопку **9 (1/PAU)**. Повторное нажатие данной кнопки останавливает воспроизведение.




Примечание

В некоторых случаях, для начала воспроизведения необходимо запустить плеер в телефоне вручную.

Для перехода на следующую песню нажмите кнопку **6 (▶▶)**.


Для перехода на предыдущую песню нажмите кнопку **5 (◀◀)**.



6. AUX вход, вход для камеры (Подключение внешних аудио устройств)

6.1 Подключение к аудиовходу AUX

Вы можете подключить звуковой сигнал внешнего устройства (например портативного GPS навигатора, переносного телевизора, мобильного телефона и др.) и использовать устройство в качестве усилителя мощности. Для этого подсоедините линейный аудиовыход внешнего устройства к разъему **16 (AUX)** и включите режим **AUX IN**, последовательно нажимая кнопку **1 (髯/M ⚡)**.

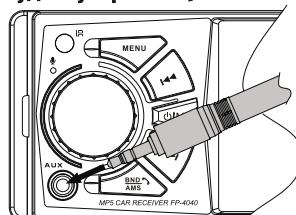

6.2 Подключение к видеовыходу для камеры заднего вида

Для подключения камеры заднего вида к устройству соедините видеовыход камеры с входом устройства **С** (смотрите схему подключения).



Примечание

*Изображение с камеры заднего вида включается автоматически при включении задней передачи и при условии подключения провода **③** к лампе заднего хода (+12В).*

7. Включение видеовыхода (выключение экрана)

7.1 Включение внешнего видеовыхода (выключение экрана)

Устройство позволяет подключить дополнительный монитор. Для этого подключите дополнитель-

ный монитор к видеовыходу (смотрите схему подключения, разъем **A**). Далее в режиме воспроизведения видео файла включите видеовыход, удержанием более 2-х секунд кнопки **3 (BND/AMS/)**. При этом экран **4** выключится. Повторное нажатие и удержание более 2-х секунд кнопки **3 (BND/AMS/)** включит экран **4** и отключит видеовыходы.



8. Меню выбора источника сигнала и настройки устройства

8.1 Меню выбора источника сигнала

Для перехода в меню выбора источника сигнала и настройки устройства кратковременно нажмите кнопку **7 (MENU)**. Для перемещения по меню выбора источников сигнала и настройки устройства вращайте ручку **2 (SET/VOL)**.

Вы можете выбрать один из вариантов:
Радио (Радиоприемник) \Rightarrow **USB** (USB накопитель) \Rightarrow **SD карта** (Карта памяти)
AUX (Аудиовход) \Rightarrow **Настройки** (Настройки устройства) \Rightarrow **BT музика** (Блютуз)

Для включения выбранного источника сигнала (выбранной настройки) нажмите ручку **2 (SET/VOL)**.




8.2 Настройки устройства

Перейдите в меню настроек устройства **Настройки** (подробнее смотрите предыдущий раздел). В данном разделе можно установить язык меню (**Язык**), установить время (**Время**), отключить контроль положения ручного тормоза (**Ручной тормоз**), сбросить настройки на заводские (**Подтвердите**), установить частотный диапазон и шаг настройки частоты радиостанций (**Радио арена**), выбрать формат времени (**Формат времени**), отключить озвучку нажатия кнопок (**Звук кнопок**), а также установить цвет подсветки кнопок (**Подсветка**).

Примечание


Для перемещения по меню настройки устройства нажмите ручку **2 (SET/VOL)**. Для изменения текущей настройки вращайте ручку **2 (SET/VOL)** до необходимого значения.



9. Пульт дистанционного управления

9.1 Кнопки пульта дистанционного управления

- 1 Кнопка **Power** (Включение (выключение) устройства)
- 2 Кнопка **REDIAL** (Ответ на входящий звонок)
- 3 Цифровые кнопки/кнопки управления проигрывателем
- 4 Кнопки **KK** и **KK** (Настройка частоты радиостанции / переход на предыдущий (следующий) файл)
- 5 Кнопки **VOL-** и **VOL+** (Регулировка громкости)
- 6 Кнопка **MUTE/#** (Отключение звука/символ # в режиме набора номера)
- 7 Кнопка **DELETE** (Отбой входящего)
- 8 Кнопка **SEL** (Настройки звука)
- 9 Кнопка **MENU** (Меню выбора источника звука)

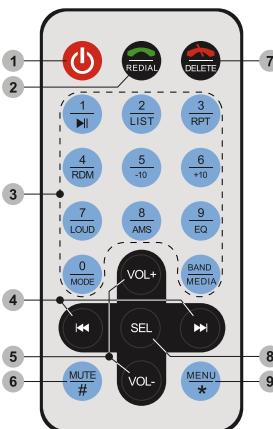


Для использования пульта дистанционного управления направьте его на датчик **8 (IR)** ИК-приемника устройства. Расстояние до устройства и отклонение по горизонтали от прямого направления не должны превышать 4 – 5 метров и 30° соответственно.

9.2 Замена элемента питания пульта дистанционного управления

Если расстояние, на котором работает пульт дистанционного управления, уменьшилось или он вообще перестал работать, замените его элемент питания. В пульте применяются батарейка – CR2025, напряжением 3 Вольта.

Для замены элемента питания:

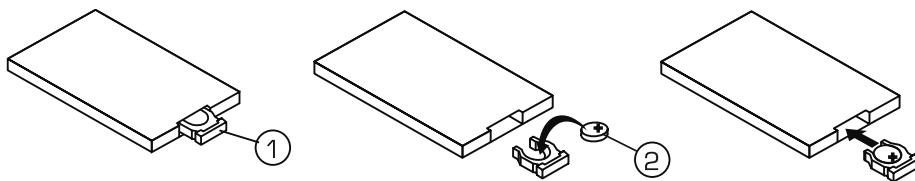

1. Надавите на фиксатор и потяните отсек батарейки на себя.
2. Замените старый элемент питания новым, соблюдая полярность.
3. Вставьте крышку на место.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте металлический пинцет или любой другой инструмент для замены элемента питания. Это может привести к его короткому замыканию и быстрому разряду. Никогда не разбирайте элементы питания, не подвергайте их сильному нагреву и не кладите в воду, так как это может привести к их взрыву. Вынимайте батарею из пульта или вставляйте аккумуляторный изолатор, если пульт не используется в течение длительного времени.

10. Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Согласно требованиям Закона Украины про защиту прав потребителя и Постановления Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002г. № 506 (дополнения принятые в 2008г.) изготовитель определяет:

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре, по группе «Ж2» ГОСТ 15150. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Устройство имеет гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Срок службы устройства 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

11. Гарантия поставщика

Устройство соответствует утвержденному образцу.

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве по установке и эксплуатации, а так же в прилагаемом гарантитном талоне, устройство обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантитный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантито дается при заполнении сведений прилагаемого гарантитного талона.

Гарантитные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления и документацию, прилагаемую к устройству.

12. Возможные неполадки и способы их устранения

Если у вас возникла проблема с устройством, ознакомьтесь с разделами приведенного ниже списка. Эти инструкции помогут вам справиться с возникшей проблемой в случае некорректной работы устройства. В противном случае, проверьте правильность подсоединения системы или проконсультируйтесь у авторизированного дилера.

установка и подсоединение устройства

ПРИЗНАКИ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
Общие неполадки		
Отсутствует индикация на экране 4	Выключен экран 4	Включите экран 4 удержанием более 2–х секунд кнопки 3 (BND/AMS/) в режиме воспроизведения видео файлов
Устройство не функционирует	Отключено зажигание автомобиля	Если устройство подключено в соответствии с инструкциями, включите зажигание автомобиля
	Неправильное подсоединение проводов электропитания (красного, желтого или черного)	Проверьте подсоединение проводов электропитания
	Перегорел предохранитель питания	Проверьте предохранитель в системе питания устройства, в случае его неисправности замените новый
Радиоприемник		
Невозможен прием радиостанций	Отсутствует антенна или отсоединен антенный кабель	Убедитесь в правильном присоединении антенны; при необходимости замените антенну или кабель
Невозможно настроиться на станцию в режиме поиска, шумы при радиоприеме	Если вы находитесь в зоне уверенного приема, антенна может быть не заземлена или неправильно подключена	Проверьте подсоединение вашей антенны; убедитесь в том, что антenna правильно заземлена в месте ее установки
	Длина антенны может быть установлена неправильно	Убедитесь в том, что антenna полностью выдвинута; если она сломана, замените ее
USB накопитель, SD карта памяти		
Видео файл подтормаживает	Используется носитель – USB или SD карта низкого класса с низкой скоростью чтения данных	Перекодируйте видео файл с меньшим разрешением изображения (смотрите раздел 1.6)
	В видео файле используется не совместимый видеокодек	Перекодируйте видео файл в совместимый формат (смотрите раздел 1.6)
Не включается режим USB накопителя или SD карты	USB или SD карта отформатированы в формат NTFS	Переформатируйте носитель в формат FAT или FAT32
	На USB или SD карте нет совместимых файлов	Смотрите раздел 1.6 «Совместимые форматы»
	Используется не совместимый носитель – USB или SD карта	Смотрите раздел 1.6 «Замечания по совместимости micro SD карт и USB накопителей»

13. Установка и подсоединение устройства

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и подключением устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного раздела Руководства. Перед установкой устройства убедитесь в его работоспособности на проверочном стенде или на автомобиле без непосредственного осуществления монтажа.

13.1 Предостережения и рекомендации по установке и подсоединению устройства

Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать управлению автомобилем, например, в непосредственной близости от рулевого колеса или рычага переключения передач.

Устанавливайте систему только в автомобилях с 12В отрицательным (–) заземлением.



установка и подсоединение устройства

Перед подключением устройства отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи. Невыполнение этого требования может стать причиной поражения электрическим током или травмы, полученной вследствие короткого замыкания.

Убедитесь, что провода с цветовым кодированием подключены строго в соответствии со схемой. Неправильные подсоединения могут явиться причиной возгорания, повреждения электрической системы автомобиля или привести к неработоспособности устройства. Будьте особенно осторожны во время подсоединения проводов к электрической системе вашего автомобиля. Никогда не замыкайте кабели левого и правого каналов динамиков между собой или корпусом автомобиля.

Не допускайте соединений электрических кабелей внахлестку. Никогда не оголяйте изоляционную оплетку электрических кабелей для подачи питания на другие устройства.


Прокладывайте кабели и проводку как можно дальше от подвижных металлических деталей (например, направляющих для выдвижения сидений) или заостренных кромок корпуса автомобиля. Если кабели проложены через отверстие в металле, используйте резиновые втулки или тюбинг для сохранения целостности изоляционной оплетки кабеля при его трении об острую кромку отверстия.

Никогда не используйте болты или гайки, установленные в тормозной или рулевой системах, а также баках автомобиля, для выполнения операций по установке и заземлению.

Надежно подсоединяйте заземляющий кабель только к неокрашенной металлической поверхности шасси автомобиля (при необходимости отскоблите слой краски).

13.2 Процедура установки устройства


Убедитесь в работоспособности устройства, прежде чем монтируйте его в автомобиль. Устройство может быть установлено либо с помощью кожуха, либо с помощью штатных боковых кронштейнов головного устройства автомобиля.

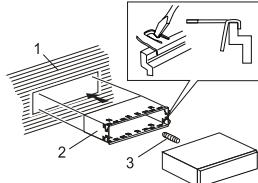

- Снимите (при необходимости) штатные декоративные элементы приборной панели (1)

- Вставьте кожух (2) в приборную панель (размер посадочного места должен соответствовать стандарту 1 DIN: 182 x 53 мм)

- Выберите на кожухе (2) те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, по периметру и отверткой отогните их, чтобы зафиксировать кожух (2)

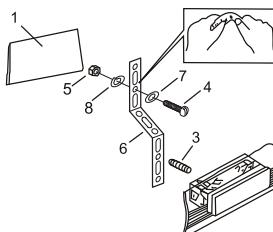

- Вкрутите в заднюю часть устройства болт (3)*. Для закрепления задней части устройства используйте установочную пластину (6)*, саморез (4)*, гайку (5)*, шайбу (7)* и гровер-шайбу (8)* (*—опция)

- Подсоедините все разъемы и вставьте устройство в кожух (2) дощечка

- Установите на место декоративные элементы приборной панели

13.3 Демонтаж устройства

Для демонтажа устройства:

Вставьте ключи-съемники в пазы на обеих сторонах устройства, чтобы они зафиксировались щелчком и равномерно потяните на себя за оба ключа-съемника.

14. Схема подключения

① Провод управления автоматической (или активной) антенной. Подсоедините этот провод к управляющему проводу +12В вашей автоматической или активной антенны (если имеется). Допускается использование этого провода для дистанционного включения внешнего усилителя мощности (процессора).

② Провод контроля положения ручного тормоза. Подсоедините этот провод к концевику ручного тормоза, на котором появляется корпус в затянутом положении.

③ Провод управления камерой заднего вида. Подключите к лампе заднего хода +12В.

④ Провод управления включением/выключением устройства (**Зажигание**). Подсоедините этот провод к свободному разъему блока плавких предохранителей автомобиля или к любому другому неиспользуемому источнику питания, обеспечивающему +12В только при включенном зажигании или положении замка зажигания «ACC».

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно не рекомендуем подключать провод (4) напрямую к +12В. Не соблюдение этой рекомен

схема подключения


дации может стать причиной разряда автомобильного аккумулятора (даже при выключенном устройстве).

⑤ Провод питания **+12В**. Подсоедините этот провод к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

⑥ Провод заземления (**корпус**). Подсоедините этот провод к корпусу автомобиля или к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

⑦ и ⑧ Выходы левой тыловой и фронтальной акустической системы соответственно.

⑨ и ⑩ Выход правой фронтальной и тыловой акустической системы соответственно.

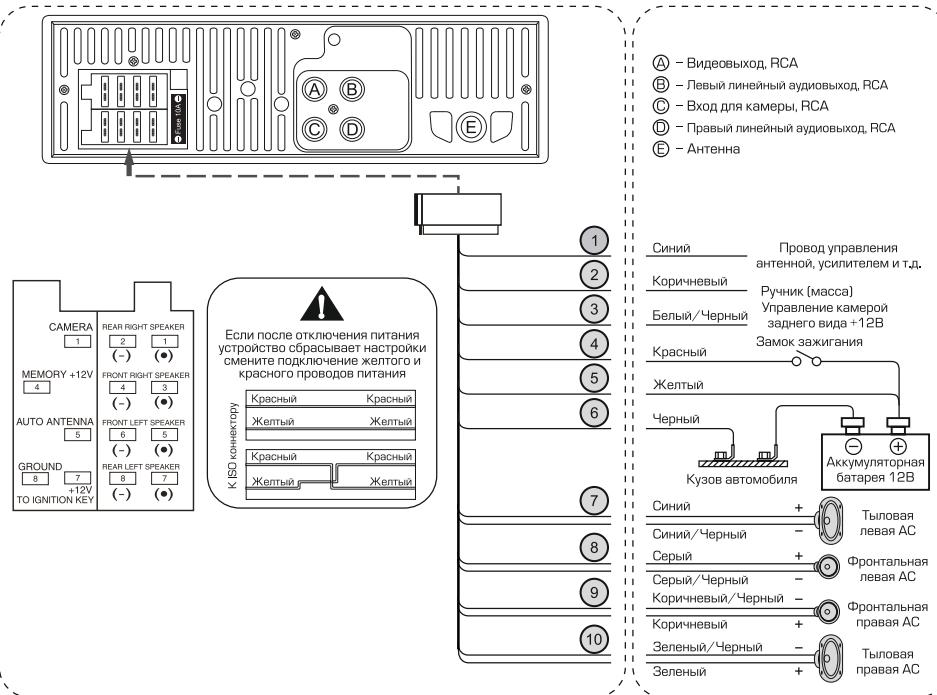

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если после выключения зажигания устройство сбрасывает все настройки (в том числе настройки радиостанций), переставьте местами соединения красного и желтого провода питания.

Зміст

Зміст	16
1. Загальні відомості	18
1.1 Призначення пристрою	18
1.2 Основні функції пристрою	18
1.3 Основні технічні характеристики пристрою	18
1.3.1 Загальні характеристики	18
1.3.2 FM – тюнер	18
1.4 Комплектація	19
1.5 Запобіжні заходи	19
1.5.1 Запобіжні заходи для безпечноного керування автомобілем	19
1.5.2 Обережності для безпечної та ефективної експлуатації пристрою	19
1.6 Сумісні формати	19
2. Основні операції	21
2.1 Органи керування передньої панелі	21
2.2 Увімкнення та вимкнення пристрою / Вибір джерела сигналу	21
2.3 Регулювання гучності звуку. Налаштування звуку	21
2.3.1 Регулювання рівня низьких і високих частот	22
2.3.2 Регулювання балансу (праворуч/ліворуч) і фейдера (перед/зад)	22
2.3.3 Перемикання фіксованих налаштувань еквалайзера	22
3. Радіоприймач	22
3.1 Перемикання радіостанцій, перемикання радіодіапазонів	22
3.2 Налаштування та збереження в пам'ять пристрою радіостанцій	22
4. USB – порт, слот для micro SD карт	23
4.1 Підключення до USB – порту, micro SD – слоту	23
4.2 Відтворення, переходи, перемотування, пауза	23

4.3 Режими повтору, відтворення у випадковій послідовності.....	23
4.4 Режим автоматичного переходу на 10 треків назад / на 10 треків вперед.....	23
4.5 Перехід по файлах [плей-лист].....	23
5. Блютуз.....	24
5.1 Підключення до телефону	24
5.2 Керування в режимі Блютуз	24
5.3 Блютуз плеєр	24
6. AUX вхід, вхід для камери (Підключення зовнішніх аудіо пристройів).....	24
6.1 Підключення до аудіовходу AUX	24
6.2 Підключення до відеовходу для камери заднього виду.....	24
7. Увімкнення відеовиходу (вимкнення екрану).....	24
7.1 Увімкнення зовнішнього відеовиходу (вимкнення екрану).....	24
8. Меню вибору джерела сигналу і налаштування пристроя.....	25
8.1 Меню вибору джерела сигналу	25
8.2 Налаштування пристроя	25
9. Пульт дистанційного керування.....	25
9.1 Кнопки пульта дистанційного керування.....	25
9.2 Заміна елемента живлення пульта дистанційного керування	25
10. Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація	26
11. Гарантія постачальника	26
12. Можливі неполадки і способи їх усунення	26
13. Монтаж та підключення пристроя	27
13.1 Застереження та рекомендації щодо інсталяції та під'єднання пристроя	27
13.2 Процедура установки пристроя.....	28
13.3 Демонтаж пристроя	28
14. Схема підключення	28



1. Загальні відомості

Керівництво по експлуатації (далі Керівництво) визначає порядок встановлення та експлуатації автомобільного MP5 програвача з екраном і FM радіоприймачем (далі пристрій) в автомобілі з напругою бортової мережі 12 Вольт постійного струму. Встановлення пристрою слід проводити із залученням фахівця з електроустаткування автомобілів. Самостійний розгин пристрою або передньої панелі, механічні пошкодження і порушення порядку експлуатації можуть привести до несправностей пристрою або підключених до нього акустичних систем.

Відповідно до запровадженою політикою постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, в конструкцію і програмне забезпечення, без попереднього повідомлення, можуть бути внесені зміни, які не відображені в Керівництві.

1.1 Призначення пристроя

MP5 ресивер **FANTOM FP-4040** призначений для відтворення аудіо та відео файлів з USB носія і з micro SD карті пам'яті, а також прийому радіостанцій в FM діапазонах.

Пристрій забезпечує відтворення звуку через додаткові акустичні системи або лінійні аудіовиходи, а так само виконує функцію «Хенсфрі» по каналу Bluetooth.

1.2 Основні функції пристроя

- Вбудований TFT монітор з діагоналлю 103 мм (4,0")
- Сумісність з форматами MKV, AVI, MOV / MP4, VOB / MPG, PMP, FLV, RM / RMVB, TS, WMV, ASF, MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Висока вихідна потужність (4 x 50 Вт)
- Високошвидкісний PLL тюнер з цифровою обробкою сигналу
- Банк пам'яті на 18 FM радіостанцій
- Інтерфейс USB
- Інтерфейс micro SD карт пам'яті
- Функція блютуз з підтримкою профілю A2DP
- Багатомовне екранне меню
- ІЧ пульт дистанційного керування
- 4 попередньо встановлених характеристик еквалайзера (CLASS / ROCK / POP / FLAT)
- Індикація інформації ID3 TAG
- Режим тонкомпенсації (LOUD)
- Режим сканування запрограмованих радіостанцій
- Лінійний стереовиход, RCA
- Відеовиход, RCA
- Лінійний стереовиход, miniJack
- Вхід для камери заднього виду, RCA
- Змінний користувачем колір підсвічування кнопок (червоний, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий, білий) – функція доступна для моделі за позначкою на упаковці – **Multicolor**
- Годинник
- Стандартний роз'єм, ISO
- Стандартний монтажний розмір, 1DIN

1.3 Основні технічні характеристики пристроя

1.3.1 Загальні характеристики

Вимоги до джерела живлення.....	14,4В (допуск 11 – 16В)
Максимальна вихідна потужність.....	4 x 50 Вт
Максимальна напруга на лінійних виходах.....	2В (10 кОм)
Регулювання тембріу НЧ.....	± 8 дБ (100 Гц)
Регулювання тембріу ВЧ.....	± 8 дБ (10 кГц)
Опір навантаження.....	4 – 8 Ом
Монтажні розміри (Г x Ш x В).....	1340 x 182 x 53 мм

1.3.2 FM – тюнер


Діапазон налаштування FM	87,5 – 108 МГц
Проміжна частота	10,7 МГц
Крок налаштування.....	50 кГц
Гранична чутливість	<37 дБ
Відношення сигнал / шум	>40 дБ
Розділ стереоканалів	більше 20 дБ (1 кГц)
Частотна характеристика.....	30 – 15 000 Гц

1.4 Комплектація

1. МРБ ресивер FANTOM FP-4040	1 шт.
2. Пульт дистанційного керування з елементом живлення	1 шт.
3. Монтажний кожух	1 шт.
4. З'єднувальний джгут ISO	1 компл.
5. Ключ-знімач	2 шт.
6. Комплект кріплення* (опція)	1 компл.
7. Керівництво	1 шт.
8. Гарантійний талон	1 шт.
9. Індивідуальна споживча тара	1 шт.

1.5 Запобіжні заходи

1.5.1 Запобіжні заходи для безпечної керування автомобілем

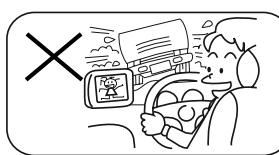

⚠️ УВАГА!

Не відволікайте Вашу увагу на управління пристроєм під час руху. Управління деякими функціями пристрою під час руху може відвернути увагу водія від дороги і стати причиною нещасного випадку. Управління пристроєм рекомендується здійснювати після повної зупинки автомобіля в безпечному місці. Підтримуйте відносно низький рівень гучності, щоб під час руху мати можливість чути все, що відбувається зовні автомобіля.


1.5.2 Обережності для безпечної та ефективної експлуатації пристрою

Для подачі живлення на пристрій необхідно використовувати лише джерело живлення з напругою + 12В постійного струму (акумулятор), негативна клема якого з'єднана з «масою». Невиконання цієї вимоги може стати причиною загоряння, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.



Монтаж і експлуатація пристрою повинні здійснюватися відповідно до Керівництва. Якщо ви не впевнені в своїй здатності правильно встановити і підключити пристрій, зверніться за допомогою до фахівця по автомобільній електроніці.

В разі поломки не намагайтесь розкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. Це може привести до ураження електричним струмом. Не намагайтесь модифікувати пристрій – це може привести до його пошкодження. Якщо пристрій не працює належним чином, зверніться до авторизованого дилера, у якого ви придбали його або в сервісний центр.

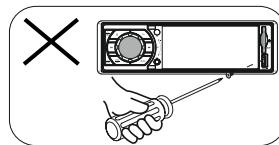

При заміні запобіжників використовуйте нові аналогічного номіналу. При митті автомобіля стежте, щоб всередину пристрою не потрапила вода, так як це може привести до його пошкодження.



Перед увімкненням пристрою, переконайтесь, що температура в салоні автомобіля знаходитьться в межах між -10°C і + 55°C. Пристрій може працювати належним чином при екстремально високих або екстремально низьких температурах. В такому випадку припиніть експлуатацію пристрою до тих пір, поки температура не стане нормальною. Уникайте блокування вентиляційних отворів корпусу і панелі радіатора пристрою.



Здійсніть періодичну чистку корпусу пристрою за допомогою м'якої сухої тканини. Для видалення жирних плям змочіть тканину в чистій воді. Використання засобів для чищення може привести до стирання фарби або пошкодження пластикових деталей корпусу. Не намагайтесь очищати пристрій за допомогою будь-яких хімічних речовин, так як це може привести до погіршення його зовнішнього вигляду.

Не встановлюйте пристрій у місцях, де він може перешкодити керуванню автомобілем, наприклад в безпосередній близькості від рульово-го колеса або важеля перемикання передач.

1.6 Сумісні формати

Пристрій сумісний з наступними відео форматами: **MKV** (MPEG4/XVID, DIVX3, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, RV1.0/RV2.0/RVG2, RV3.0/RV4.0/RV8/RV9, H264/AVC), **AVI** (MPEG4/XVID, DIVX3, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MJPEG, H264/AVC), **MOV/MP4** (MPEG4/XVID, DIVX3,

загальні відомості

DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, MPEG1, H263, MJPEG, H264/AVC), **ASF** (MPEG4/XVID, DIVX3, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, MPEG1, H263, MJPEG, H264/AVC), **VOB/MPG** (MPEG2, MPEG1), **PMP** (MPEG4/XVID, H264/AVC), **FLV** (H.264, H.263), **RM/RMVB** (RV1.0/RV2.0/RVG2, RV3.0/RV4.0/RV8/RV9), **TS** (MPEG2, H264/AVC), **WMV** (MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2). Максимально допустимий дозвіл зображення 1280 x 720 пікселів (640 x 480 для DIVX3).

Пристрій сумісний з наступними аудіо форматами: **MP3** (максимум 320кбіт/с / 48кГц), **WMA** (максимум 384кбіт/с / 48кГц), **OGG** (максимум 500кбіт/с / 48кГц), **FLAC** (максимум 1.60мбіт/с / 48кГц), **APE** (максимум 950кбіт/с / 48кГц), **AAC** (максимум 448кбіт/с / 48кГц).

Пристрій сумісний з наступними форматами зображення: **JPEG** (без обмежень), **BMP** (максимум 2.5М пікселі), **GIF** (максимум 2.5М пікселі), **PNG** (максимум 2.5М пікселі).



Примітка

Далі перераховані вище формати фільмів, пісень і фотографій будуть називатися файлами. Якщо на екрані **4** з'явиться інформація **формат не підтримується** переконвертуйте файл в сумісний формат. Для перекодування відео можна скористатися конвертером *PocketDivXEncoder* (www.pocketdivxencoder.net), онлайн конвертером (<https://www.online-convert.com/ru>) або іншим конвертером. Для коректного відтворення відео файлів великих дозволів і не бажанні конвертувати відео файл рекомендується використовувати **USB i SD** карти не нижче 10 класу. В іншому випадку можуть виникнути пригальмовування через обмеження швидкості читування інформації з носія.

Зауваження по сумісності micro SD карт і USB накопичувачів:

Зауваження по сумісності micro SD карт і USB накопичувачів: FAT, FAT32

Сумісні USB накопичувачі і micro SD карти: Canon, Fujifilm, Palm, Motorola, HP, Compaq, Samsung та інші.

Ємність micro SD карт і USB накопичувачів: до 2 Гб. Так само пристрій сумісний з картами і накопичувачами великих розмірів пам'яті (до 32 Гб), але беручі до уваги величезну кількості підробок даних носіїв зустрічаються не сумісні micro SD карти і USB накопичувачі.




Примітка

Рекомендується використовувати аудіо файли з частотою дискретизації 44.1кГц і бітрейтом 128кбіт/с. Коректне відтворення аудіо файлів зі змінним бітрейтом не гарантовано.



2. Основні операції

2.1 Органи керування передньої панелі

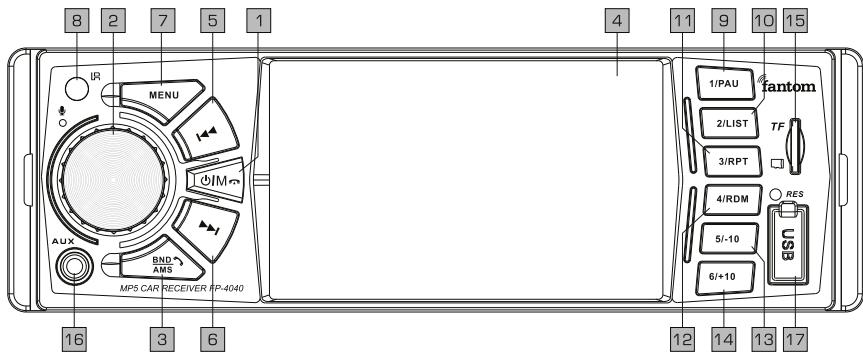


- 1** Кнопка **>Main** (Увімкнення (вимкнення) пристрою / перемикання джерел сигналу/ відбій вхідного дзвінка)
- 2** Ручка **SET/VOL** (Налаштування параметрів звуку / Гучність)
- 3** Кнопка **BND/AMS** (Вибір радіодіапазону / автопрограмування радіостанцій, увімкнення відеовиху / відповідь на вхідний дзвінок)
- 4** Багатофункціональний рідкокристалічний **TFT** екран
- 5** Кнопка **◀▶** (Налаштування частоти радіостанції (вниз діапазону), перехід до попереднього музичного запису (файлу), перемотування вперед/назад)
- 6** Кнопка **▶▶** (Налаштування частоти радіостанції (вгору діапазону), перехід до наступного музичного запису (файлу), швидке перемотування вперед)
- 7** Кнопка **MENU** (Виклик меню, плейлист)
- 8** Датчик **IR** (Сенсор ІЧ-приймача дистанційного керування)
- 9** Кнопка-пресет **1/PAU** (1-я комірка пам'яті радіостанції / пауза)
- 10** Кнопка-пресет **2/LIST** (2-я комірка пам'яті радіостанції / плей-лист)
- 11** Кнопка-пресет **3/RPT** (3-я комірка пам'яті радіостанції / повтор відтворення)
- 12** Кнопка-пресет **4/RDM** (4-я комірка пам'яті радіостанції / відтворення у випадковій послідовності)
- 13** Кнопка-пресет **5/-10** (5-я комірка пам'яті радіостанції / перехід на 10 пісень вперед)
- 14** Кнопка-пресет **6/+10** (6-я комірка пам'яті радіостанції / перехід на 10 пісень назад)
- 15** Слот **microSD** (Micro)
- 16** Аудіовхід **AUX** (роз'єм miniJack)
- 17** Порт **USB** (USB)

2.2 Увімкнення та вимкнення пристрою / Вибір джерела сигналу

Для увімкнення пристрою натисніть кнопку **1** (**Main**). Для вимкнення пристрою, натисніть і утримуйте кнопку **1** (**Main**) 2 секунди.

Короткочасно натискайте кнопку **1** (**Main**) (на увімкненому пристрої) для вибору джерела сигналу з наступної послідовності:

RADIO (радіоприймач) \Rightarrow **USB** (USB накопичувач) \Rightarrow **SD** (Micro SD карта пам'яті) \Rightarrow **AUX** \Rightarrow **IN** (аудіовхід) \Rightarrow **BLUETOOTH** (Блютус)




Примітка

Режими **SD** карти і **USB** накопичувача, доступні лише за умови, що в пристрій завантажено відповідний носій інформації (micro SD карта, USB накопичувач).

2.3 Регулювання гучності звуку. Налаштування звуку

Для налаштування рівня гучності (**VOL**) поверніть ручку **2** (**SET/VOL**) за годинниковою стрілкою для збільшення гучності і проти годинникової стрілки, для зменшення. Для регулювання інших налаштувань, короткочасно натискаю-



радіоприймач

чи ручку **2 (SET/VOL)**, оберіть параметр з послідовності:

Низкие (Низькі частоти) ➔ **Высокие** (Високі частоти) ➔ **Баланс** (Баланс лівий/правий канал) ➔ **Фэйдер** (Фейдер перед/зад) ➔ **Эквалайзер** (Еквалайзер) ➔ **Громкость** (Гучність) ➔ **Яркость** (Яскравість) ➔ **Контраст** (Контраст) ➔ **Цветность** (Кольоровість) ➔ **Насыщ.** (Насиченість)



Примітка


Для зміни параметра поточного налаштування поверніть ручку **2 (SET/VOL)** за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки (для збільшення або зменшення рівня сигналу відповідно).



2.3.1 Регулювання рівня низьких і високих частот

Перейдіть на налаштування **Низкие** (дивіться розділ 2.3). Для збільшення або зменшення гучності низьких частот обертаєте ручку **2 (SET/VOL)**.


Перейдіть на налаштування **Высокие** (дивіться розділ 2.3). Для збільшення або зменшення гучності високих частот обертаєте ручку **2 (SET/VOL)**.



2.3.2 Регулювання балансу (праворуч/ліворуч) і фейдера (перед/зад)

Перейдіть на налаштування **Баланс** (дивіться розділ 2.3). Для переміщення балансу звуку праворуч (**R**) або ліворуч (**L**) обертаєте ручку **2 (SET/VOL)** за годинниковою стрілкою або проти відповідно.

Перейдіть на налаштування **Фэйдер** (дивіться розділ 2.3). Для переміщення балансу звуку вперед (**F**) або назад (**R**) обертаєте ручку **2 (SET/VOL)** за годинниковою стрілкою або проти відповідно.



2.3.3 Перемикання фіксованих налаштувань еквалайзера

Перейдіть на налаштування **Эквалайзер** (дивіться розділ 2.3). Ви можете обрати одне з, встановлених виробником, фіксованих налаштувань еквалайзера, послідовним обертанням ручки **2 (SET/VOL)**. Пропонуються на вибір наступні варіанти:

CLASS (Класика) ➔ **ROCK** (Рок музика) ➔ **POP** (Поп музика) ➔ **FLAT** (Рівний) ➔ **OFF** (Еквалайзер вимкн.)



Примітка

Налаштування високих і низьких частот доступні лише в режимі еквалайзера **OFF**.

3. Радіоприймач

3.1 Перемикання радіостанцій, перемикання радіодіапазонів

Для перемикання, запрограмованих в пам'ять пристрою, радіостанцій (**P1 – P6**) на – тискайте кнопки-пресети **9 – 14**.

Для перемикання радіодіапазонів короткочасно натискайте кнопку **3 (BND/AMS/)**. Перемикання відбувається в наступній послідовності:

FM1 ➔ FM2 ➔ FM3



3.2 Налаштування та збереження в пам'ять пристрою радіостанцій

Для автоматичного пошуку до найближчої радіостанції, короткочасно натисніть кнопку **5 (◀◀)** або **6 (▶▶)** відповідно для зниження або підвищення частоти налаштування. Для збереження знайденої радіостанції в пам'ять пристрою натисніть одну з кнопок-пресетів **9 – 14** і тримайте її 2 секунди.

Для увімкнення ручного пошуку радіостанцій натисніть і утримуйте 2 секунди кнопку **5 (◀◀)** або **6 (▶▶)**. Наступні коротко-часні натиснення цих кнопок перемикають частоту діапазону на 1 крок (50 кГц). Для автоматичного налаштування радіостанцій і занесення їх в пам'ять пристрою натисніть і утримуйте кнопку **3 (BND/AMS/)** більше 2-х секунд.




Примітка

Функція автоматичного програмування стирає раніше занесені в пам'ять пристрою станції і поверх записує нові, які були знайдені.

4. USB порт, слот для micro SD карт

4.1 Підключення до USB порту, micro SD – слоту

Режим USB або micro SD вмикается автоматично при приєднанні USB накопичувача до USB-порту **17** (Ψ) або micro SD карти до micro SD слоту **15** (Micro), за умови, що на даному носії присутні сумісні файли. З USB накопичувача та micro SD карт можливе відтворення аудіо, відео файлів, а також файлів зображення.

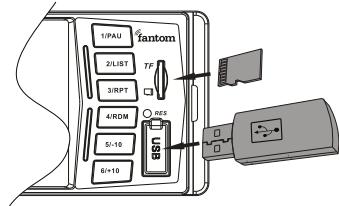

⚠️ УВАГА!

Не вимайте USB накопичувач або SD карту, коли з даного носія відбувається відтворення. Перейдіть в інший режим (наприклад радіо) або вимкніть пристрій, перед тим, як бажаєте від'єднати USB накопичувач або SD карту. Не дотримання цього правила може привести до втрати інформації на носії або до пошкодження USB накопичувача чи SD карти.

💡 Примітка

Детальніше про сумісність USB накопичувачів і micro SD карт, а так само підтримки відтворюваних форматів дивіться в розділі «Зауваження по сумісності micro SD карт і USB накопичувачів».

4.2 Відтворення, переходи, перемотування, пауза

Для увімкнення режиму Пауза, в режимі USB або micro SD, короткочасно натисніть кнопку **9** (**1 / PAU**). Повторне натискання даної кнопки відновлює відтворення.




Для переходу на відтворення наступного файлу короткочасно натисніть кнопку **6** (\gg). При утриманні цієї кнопки, більше 2-х секунд, вмикається режим перемотування вперед **X2**. Повторні утримання кнопки **6** (\gg) перемикають перемотування в послідовності:

X2 \Rightarrow **X4** \Rightarrow **X8** \Rightarrow **X32**

Для переходу на відтворення попереднього файлу короткочасно натисніть кнопку **5** (\ll). При утриманні цієї кнопки, більше 2-х секунд, вмикається режим перемотування назад **X2**. Повторні утримання кнопки **5** (\ll) перемикають перемотування в послідовності:


X2 \Rightarrow **X4** \Rightarrow **X8** \Rightarrow **X32**

4.3 Режими повтору, відтворення у випадковій послідовності



Для увімкнення режиму повтору натисніть кнопку **11** (**3 / RPT**). Режим повтору переміщається в наступній послідовності:

Посл. воспр. (відтворення без повтору) \Rightarrow **Одиночний** (зупинка після закінчення поточного файла) \Rightarrow **Повторити одну** (повтор поточного файла) \Rightarrow **Повторить все** (повтор всіх файлів)





Для увімкнення режиму відтворення у випадковій послідовності натисніть кнопку **12** (**4 / RDM**). Для вимкнення режиму відтворення у випадковій послідовності знову натисніть цю кнопку.

4.4 Режим автоматичного переходу на 10 треків назад / на 10 треків вперед

Для швидкого переходу на 10 пісень назад натисніть кнопку **13** (**5 / -10**).


Для швидкого переходу на 10 пісень вперед натисніть кнопку **14** (**6 / +10**).




4.5 Переход по файлах [плей-лист]

Для переходу на необхідний файл перейдіть до плей-листа натисканням кнопки **10** (**2 / INT**). Переведіть курсор на необхідний файл обертанням ручки **2** (**SET / VOL**) і натисніть ручку **2** (**SET / VOL**).


Для перемикання між фільтрами файлів (аудіо, відео або фото) викличте плей-лист, натисканням кнопки **10** (**2 / INT**) і переведіть курсор на фільтр форматів, натисканням кнопки **5** (\ll). Обертанням ручки **2** (**SET / VOL**) оберіть потрібний фільтр і натискан-



блютуз, AUX, увімкнення відеовиходу



нам кнопки **6** (▶▶) перейдіть до списку доступних файлів заданого фільтра. Обертанням ручки **2** (SET/VOL) оберіть потрібний файл і для початку відтворення натисніть на цю ручку.



5. Блютуз



Примітка

З причини величезної кількості варіантів телефонів і їх прошивок можливі випадки не сумісності телефона з пристроям.

5.1 Підключення до телефону


Для здійснення зв'язку пристрою з телефоном увімкніть блютуз режим в телефоні і запустіть пошук пристрой. Встановіть зв'язок з пристроям **CAR-BT**. При запиті пароля введіть **0000**.

5.2 Керування в режимі Блютуз

Для відповіді на вхідний дзвінок натисніть кнопку **3** (BND/AMS/◀▶).

Для відбοю вхідного дзвінка натисніть кнопку **1** (髯/M ⚡).

Для переведення звуку з гучномовців і назад, в режимі розмови, натискайте кнопку **3** (BND/AMS/◀▶)* (* – опція).

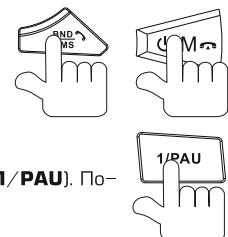

5.3 Блютуз плеєр

Для запуску відтворення аудіо файлів з телефону натисніть кнопку **9** (1/PAU). Повторне натискання даної кнопки зупиняє відтворення.




Примітка

В деяких випадках, для початку відтворення необхідно запустити плеєр в телефоні вручну.

Для переходу на наступну пісню натисніть кнопку **6** (▶▶).


Для переходу на попередню пісню натисніть кнопку **5** (◀◀).



6. AUX вхід, вхід для камери (Підключення зовнішніх аудіо пристройів)

6.1 Підключення до аудіовходу AUX

Ви можете підключити звуковий сигнал зовнішнього пристроя (наприклад портативного GPS навігатора, переносного телевізора, мобільного телефону та ін.) і використовувати пристрой як підсилювач потужності. Для цього підключіть лінійний аудіовихід зовнішнього пристроя до гнізда **16 (AUX)** і увімкніть режим **AV IN**, поспільно натискаючи кнопку **1** (髯/M ⚡).

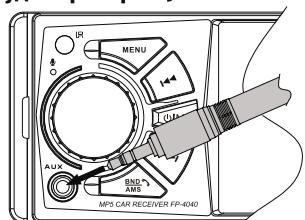

6.2 Підключення до відеовиходу для камери заднього виду

Для підключення камери заднього виду до пристроя під'єднайте відеовихід з камери до входу пристроя **C** (дивіться схему підключення).




Примітка

Зображення з камери заднього виду вмикається автоматично при увімкненні задньої передачі, за умови підключення дроту **③** до лампи заднього ходу (+12V).

7. Увімкнення відеовиходу (вимкнення екрану)

7.1 Увімкнення зовнішнього відеовиходу (вимкнення екрану)

Пристрій дозволяє підключити додатковий монітор. Для цього підключіть додатковий монітор до відеовиходу (дивіться схему підключення, роз'єм **A**). Далі в режимі відтворення відео файлу увімкніть відеовихід, утриманням більш 2-х секунд кнопки **3** (BND/AMS/◀▶).



При цьому екран **4** вимкнеться. Повторне натискання і утримання більше 2-х секунд кнопки **3 (BND/AMS/)** увімкне екран **4** і вимкне відеовиходи.

8. Меню вибору джерела сигналу і налаштування пристроя

8.1 Меню вибору джерела сигналу

Для переходу до меню вибору джерела сигналу і налаштування пристроя, натисніть кнопку **7 (MENU)**. Для переміщення по меню вибору джерел сигналу і налаштування пристроя обертаєте ручку **2 (SET/VOL)**. Ви можете вибрати один з варіантів: **Радіоприймач** → **USB** (USB накопичувач) → **SD карта** (Micro SD карта пам'яті) → **AUX** (Аудіовхід) → **Настройки** (Налаштування пристроя) → **BT музика** (Блютуз)

Для увімкнення обраного джерела сигналу (обраного налаштування) натисніть ручку **2 (SET/VOL)**.

8.2 Налаштування пристроя

Перейдіть в меню налаштування пристроя **Настройки** (докладніше дивіться попередній розділ). В даному розділі можна вибирати мову меню (**Язык**), встановити час (**Время**), вимкнути контроль положення ручного гальма (**Ручной тормоз**), скинути налаштування на заводські (**Подтвердите**), встановити частотний діапазон і крок налаштування частоти радіостанції (**Радио арена**), вибрати формат часу (**Формат времени**), вимкнути озвучку натискання кнопок (**Звук кнопок**), а також встановити колір підсвічування кнопок (**Подсветка**).



Примітка

Для переміщення по меню налаштування пристроя натискайте ручку **2 (SET/VOL)**. Щоб змінити поточне налаштування обертаєте ручку **2 (SET/VOL)** до необхідного значення.

9. Пульт дистанційного керування

9.1 Кнопки пульта дистанційного керування

- 1** Кнопка (Увімкнення (вимкнення) пристроя)
- 2** Кнопка (Відповідь на вхідний дзвінок)
- 3** Цифрові кнопки / кнопки керування програвачем
- 4** Кнопки i (Налаштування частоти радіостанції/перехід на попередній (наступний) файл)
- 5** Кнопки **VOL-** и **VOL+** (Регулювання гучності)
- 6** Кнопка **MUTE/#** (Вимкнення звуку / символ # в режимі набору номера)
- 7** Кнопка (Відбій вхідного)
- 8** Кнопка **SEL** (Налаштування звуку)
- 9** Кнопка **MENU** (Меню вибору джерела звуку)


Для використання пульта дистанційного керування направляйте його на датчик **8 (IR)** Ч-приймача пристроя. Відстань до пристроя і відхилення по горизонталі від прямого напрямку не повинні перевищувати 4 – 5 метрів і 30° відповідно.


9.2 Заміна елемента живлення пульта дистанційного керування

Якщо відстань, на якому працює пульт дистанційного керування, зменшилася або він взагалі перестав працювати, замініть елемент живлення. У пульта застосовуються батарейка – CR2025, напругою 3 Вольта.

Для заміни елемента живлення:

1. Натисніть на фікатор і потягніть відсік батарейки на себе.
2. Замініть старий елемент живлення на новий, суверо дотримуючись полярності.
3. Встановіть відсік на місце.

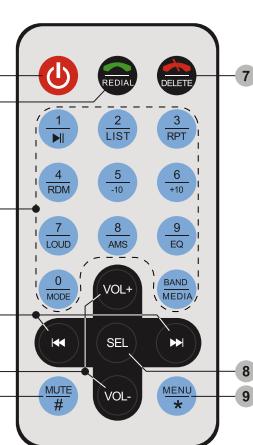

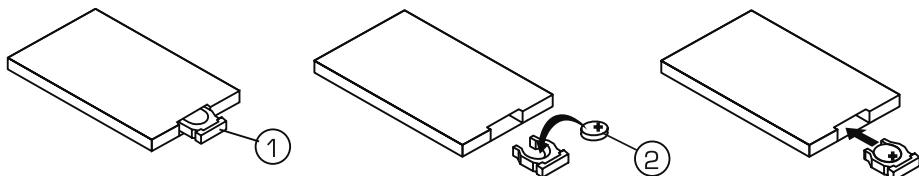

⚠ УВАГА!

Не використовуйте металевий лінцет або будь-який інший інструмент для заміни елемента живлення. Це може привести до короткого замикання і швидкого розряду. Не розбирайте елементи живлення, не піддавайте його сильному нагріванню і не кладіть в воду, так як це може привести до вибуху. Виймайте батарею з пульта або вставляйте акумуляторний ізолятор, якщо пульт не використовується протягом тривалого часу.

10. Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Згідно до вимог Закону України про захист прав споживача та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506 (доповнення прийняті в 2008р.) Виробник визначає:

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах по групі «Л» ГОСТ 15150 і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі, по групі «Ж2» ГОСТ 15150. Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічних пошкоджень.

Пристрій має гарантійний термін зберігання – 12 місяців.

Термін служби пристрою 3 роки. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах).

11. Гарантія постачальника

Пристрій відповідає затвердженному зразку.

При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному керівництві, а так само в до-даному гарантійному талоні, пристрій забезпечує безпеку і електромагнітну сумісність в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації, не робить шкідливого впливу на навколишнє середовище і людині і визнано придатним до експлуатації.

Пристрій має гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні прикладеного гарантійного талона.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче принадлежності пристрою, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням пристрой: комплект проводки, монтажні пристосування і документацію, що додається до пристроя.

12. Можливі неполадки і способи їх усунення

Якщо у вас виникла проблема з пристроем, ознайомтеся з розділом наведеною нижче списку. Ці інструкції допоможуть вам впоратися з виниклою проблемою, в разі некоректної роботи пристрою. В іншому випадку, перевірте під'єднання системи або проконсультуйтесь у авторизованого дилера.

ОЗНАКИ	ЙМОВІРНА ПРИЧИНА	ДІЇ
Загальні неполадки		
Відсутня індикація на екрані 4	Вимкнено екран 4	Увімкніть екран 4 утриманням більше 2-х секунд кнопки 3 (BND/AMS/
Пристрій не функціонує	Вимкнено запалення автомобіля	Якщо пристрій підключено відповідно до інструкцій, увімкніть запалення автомобіля
	Не вірне під'єднання дротів електроживлення (червоного, жовтого або чорного)	Перевірте підключення дротів електроживлення
	Перегорів запобіжник живлення	Перевірте запобіжник в системі живлення пристрою, в разі його несправності замініть новим

Радіоприймач		
Не можливий прийом радіостанцій	Відсутня антена або від'єднано кабель антени	Переконайтесь в вірному приєднанні антени; при необхідності замініть антenu або кабель
Неможливо настроїтися на станцію в режимі пошуку, шуми при радіоприйомі	Якщо ви перебуваєте в зоні впевненого прийому, антена може бути не заземлена або неправильно підключена	Перевірте підключення вашої антени; переконайтесь в тому, чи антenu заземлена в місці її установки
	Довжина антени може бути встановлена не вірно	Переконайтесь в тому, що антена повністю висунута; якщо вона зламана, замініть її
USB накопичувач, SD карта пам'яті		
Відео файл пригальмовує	Використовується носій – USB або SD карта низького класу з низькою швидкістю читання даних	Перекодуйте відео файл з меншим дозволом зображення (дивіться розділ 1.6)
	У відео файлі використовується не сумісний відеокодек	Перекодуйте відео файл в сумісний формат (дивіться розділ 1.6)
Не вмикається режим USB накопичувача або SD карти	USB або SD карта відформатовані в формат NTFS	Переформатуйте носій в формат FAT або FAT32
	На USB або SD карті немає сумісних файлів	Дивіться розділ 1.6 «Сумісні формати»
	Використовується несумісний носій – USB або SD карта	Дивіться розділ 1.6 «Зауваження по сумісності micro SD карт і USB накопичувачів»

13. Монтаж та підключення пристрою

УВАГА!

Перед установкою і підключенням пристрою, уважно ознайомтеся з вмістом даного розділу Керівництва. Перед установкою пристрою переконайтесь в його працевздатності на перевірочному стенді або на автомобілі без безпосереднього здійснення монтажу.

13.1 Застереження та рекомендації щодо інсталяції та під'єднання пристрою

Не встановлюйте пристрій у місцях, де він може перешкодити керуванню автомобілем, наприклад, в безпосередній близькості від рульового колеса або важеля перемикання передач.

Встановлюйте систему тільки в автомобілях з 12В негативним (-) заземленням.

Перед підключенням пристрою від'єднайте мінусову клему акумуляторної батареї. Невиконання цієї вимоги може привести до ураження струмом або травми, отриманої внаслідок короткого замикання.

Переконайтесь, що дроти з кольорним кодуванням підключенні строго у відповідності зі схемою. Не вірні під'єднання можуть стати причиною занурення, пошкодження електричної системи автомобіля або привести до поломки пристрою. Будьте особливо обережні під час приєднання дротів до електричної системи вашого автомобіля. Ніколи не замикайте кабелі лівого і правого каналів динаміків між собою або з корпусом автомобіля.

Не допускайте з'єднань електричних кабелів внахлестку. Ніколи не оголюйте ізоляційну оплітку електричних кабелів для подачі живлення на інші пристрій.

Прокладайте кабелі і проводку якнайдалі від рухомих металевих деталей (наприклад, направляючих для висунення сидінь) або загострених країв корпусу автомобіля. Якщо кабелі прокладені через отвір в металі, використовуйте гумові втулки або тюбінг для збереження цілісності ізоляційного обплетення кабелю при його терпіті о гостру кромку отвору.

Ніколи не використовуйте болти або гайки, встановлені в гальмівній або рульової системах, а також баках автомобіля, для виконання операцій по установці і заземленню.


Надійно підключайте кабель заземлення тільки до нефарбованої металевої поверхні шасі автомобіля (при необхідності відскоблити шар фарби).



підключення пристрою

13.2 Процедура установки пристрою

Переконайтесь в працевздатності пристрою, перш ніж монтувати його в автомобіль. Пристрій може бути встановлено або за допомогою кожуха, або за допомогою штатних бічних кронштейнів головного пристрою автомобіля.

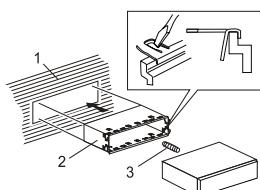

- Зніміть (при необхідності) штатні декоративні елементи приладової панелі (1)


- Встановіть кожух (2) в приладову панель (розмір посадкового місця повинен відповісти стандарту 1 DIN: 182 x 53 мм)

- Виберіть на кожусі (2) ті металеві язички, які відповідають товщині панелі приладів, по периметру і викруткою відігніть їх, щоб зафіксувати кожух (2)

- Загвинтіть в задню частину пристрою болт (3)*. Для закріплення задньої частини пристрою використовуйте установочну пластину (6)*, саморіз (4)*, гайку (5)*, шайбу (7)* і гровер-шайбу (8)* (* – опція)

- Підключіть всі роз'єми та встановіть пристрій в кожух (2) до клацання


- Встановіть на місці декоративні елементи приладової панелі

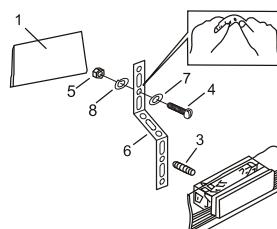

13.3 Демонтаж пристрою

Для демонтажу пристрою:

Встановіть ключі-зінімачі в пази на обох сторонах пристрою, щоб вони зафіксувалися клацанням і рівномірно потягніть на себе за обидва ключа-зінімача.

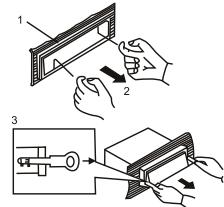

14. Схема підключення

① Дріт керування автоматичною (або активною) антеною. Підключіть цей дріт до керуючого проводу +12 вашої автоматичної або активної антени (якщо є). Допускається використання цього дроту для дистанційного увімкнення зовнішнього підсилювача потужності (процесора).

② Дріт контролю положення ручного гальма. Підключіть цей дріт до концевику ручного гальма, на якому з'являється корпус в затягнутому положенні.

③ Дріт керування камерою заднього виду. Підключіть до лампи заднього ходу +12В.

Дріт живлення +12В. Підключіть цей дріт до плюсової клеми акумуляторної батареї.

④ Дріт керування увімкненням (вимкненням) пристрою (**Запалювання**). Підключіть цей дріт до вільного роз'єму блоку плавких запобіжників автомобіля або до будь-якого іншого не використовуваного джерела живлення, що забезпечує +12В тільки при увімкненному запалюванні або положенні замка запалювання «ACC».

УВАГА!

Настійно не рекомендується підключати дріт ④ безпосередньо до +12В. Не дотримання цієї рекомендації може стати причиною розряду автомобільного акумулятора (навіть при вимкненому пристрію).

⑤ Дріт живлення +12В. Підключіть цей дріт до плюсової клеми акумуляторної батареї.

⑥ Дріт заземлення (**корпус**). Підключіть цей дріт до корпусу автомобіля або до мінусової клеми акумуляторної батареї.

⑦ і ⑧ Виходи лівої тилової і фронтальної акустичної системи відповідно.

⑨ і ⑩ Вихід правої фронтальної і тилової акустичної системи відповідно.

УВАГА!

Якщо після вимкнення запалення пристрій скидає всі налаштування (в тому числі налаштування радіостанцій), змініть місцями з'єднання червоного і жовтого дротів живлення.



Примітка

Схему підключення дивіться на сторінці 15.

