

⚠ ВНИМАНИЕ!

В устройстве произведено обновление операционной системы до версии **Android 9.1**. Данное обновление привело к ряду изменений, не отраженных в руководстве. Ниже отмечены важные изменения.

1. Рабочий стол и меню дополнительных приложений и настроек

Для вызова меню настроек устройства нажмите кнопку

Для вызова меню дополнительных приложений и настроек нажмите кнопку

Для запуска навигационного приложения нажмите кнопку или на изображение автомобиля.

Для включения режима аудио проигрывателя нажмите на кнопку с изображением ноты.

Для включения режима Блютуз нажмите на кнопку

Для включения режима Радио нажмите на центр экрана и потяните экран влево. Далее нажмите кнопку **Радио**.

Для вызова режима настройки автомобиля нажмите на центр экрана и потяните экран влево. Далее нажмите кнопку **Настройки автом...**

Для включения режима видео проигрывателя нажмите на центр экрана и потяните экран влево. Далее нажмите кнопку **Видео**.

2. Режим Радио



Для выхода на рабочий стол нажмите кнопку

Для автоматического программирования в память устройства радиостанций нажмите кнопку **Search**.

Для автоматического поиска радиостанций кратковременно нажмайте кнопки и

Для переключения региональных настроек радиоприемника (радио диапазон и шаг настройки радиочастоты) нажмите кнопку **Europe1** и далее нажмите на необходимую настройку.

⚠ Примечание:

При использовании устройства на территории Украины используйте настройку **Europe1**.

Для переключения радиочастоты на один шаг нажмайте кнопки и

Для приема только мощных радиостанций нажмите кнопку

Для переключения запрограммированных в память устройства радиостанций нажмайте кнопки-пресеты, расположенные под изображением текущей радиочастотой. Нажмите на любую кнопку пресет и потяните экран вправо или влево для доступа к другим кнопкам пресетам.


Для сохранения текущей радиостанции в память устройства нажмите на любую ячейку памяти (кнопку-пресет) и удержите 3 секунды.

⚠ Примечание:

В предыдущей версии ПО радиостанции сохранялись только в порядке возрастания. В текущей версии ПО вы можете записывать радиостанции в память устройства в любой последовательности. Если текущая радиостанция уже записана в память устройства, то при попытке записи этой радиостанции в другую ячейку памяти устройство предупредит, что данная радиостанция уже записана и повторно не будет запрограммирована.

3. Видео проигрыватель

Для вызова меню управления кликните по экрану.

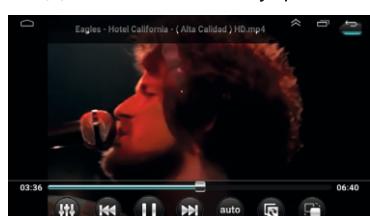

Для вызова меню настроек звука и прочих настроек нажмите кнопку

Для перехода на **предыдущее** видео нажмите кнопку

Для включения **Паузы** нажмите кнопку

Для перехода на **следующее** видео нажмите кнопку


Для изменения формата изображения нажмайте кнопку **auto**.

Для устранения проблем при воспроизведении видео высокого разрешения (например устранения рыков при воспроизведении) нажмите кнопку


Для включения функции картинка в картинке нажмите кнопку . Далее нажмите кнопку для возврата на рабочий стол, при этом видео будет отображаться в оконном режиме. Данный режим позволяет совместить некоторые приложения с видео проигрывателем (например навигацию). Для перемещения окна видео проигрывателя нажмите на него и потяните в необходимое место. Для увеличения окна видео проигрывателя нажмите кнопку . Для уменьшения окна видео проигрывателя нажмите кнопку . Для разворачивания окна видео проигрывателя на весь экран нажмите кнопку . Для закрытия и остановки видео проигрывателя нажмите кнопку . Для перехода на предыдущее видео нажмите кнопку . Для перехода на следующее видео нажмите кнопку . Для включения Паузы нажмите кнопку .

Для перехода к **плей-листву** нажмите кнопку

Для **перемотки** перетащите бегунок

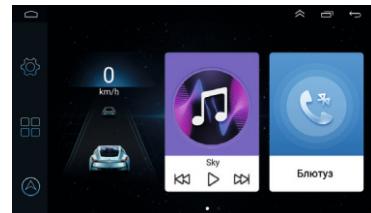

Блютуз.

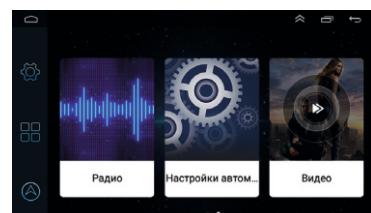

⚠ УВАГА!

В пристрої здійснено оновлення операційної системи до версії **Android 9.1**. Дане оновлення призвело до ряду змін, які не відображені в Керівництві. Нижче відзначені важливі зміни.

1. Робочий стіл і меню додаткових додатків та налаштувань

Для виклику меню налаштувань пристрою натисніть кнопку

Для виклику меню додаткових додатків і налаштувань натисніть кнопку

Для запуску навігаційного додатка натисніть кнопку або на зображення автомобіля.

Для увімкнення режиму аудіо програвача натисніть на кнопку із зображенням ноти.

Для увімкнення режиму Блютуз натисніть на кнопку **Блютуз**.

Для увімкнення режиму Радіо натисніть на центр екрану і потягніть екран ліворуч. Далі натисніть кнопку **Радіо**.

Для виклику режиму налаштування автомобіля натисніть на центр екрану і потягніть екран ліворуч. Далі натисніть кнопку **Налаштування авто....**

Для увімкнення режиму відео програвача натисніть на центр екрану і потягніть екран ліворуч. Далі натисніть кнопку **Відео**.

2. Режим Радіо

Для виходу на робочий стіл натисніть кнопку

Для автоматичного програмування в пам'ять пристрою радіостанцій натисніть кнопку **Search**.

Для автоматичного пошуку радіостанцій, короткочасно натискайте кнопки та

Для перемикання регіональних налаштувань радіоприймача (радіо діапазон та крок налаштування частоти) натисніть кнопку **Europe1** і далі натисніть на необхідне налаштування.

⚠ Примітка:

При використанні пристрою на території України використовуйте налаштування **Europe1**.

Для перемикання радіочастоти на один крок натискайте кнопки та

Для прийому лише потужних радіостанцій натисніть кнопку **DX**.

Для перемикання запрограмованих в пам'ять пристрою радіостанцій натискайте кнопки-пресети, розташовані під зображенням поточної радіочастоти. Натисніть на будь-яку кнопку пресет і потягніть екран праворуч або ліворуч для доступу до інших кнопок пресетів.

Для збереження поточної радіостанції в пам'ять пристрою натисніть на будь-яку комірку пам'яті (кнопку-пресет) і утримайте 3 секунди.

⚠ Примітка:

В попередній версії ПЗ радіостанції зберігалися лише в порядку зростання. В поточній версії ПЗ ви можете записувати радіостанції в пам'ять пристрою в будь-якій послідовності. Якщо поточна радіостанція вже записана в пам'ять пристрою, то при спробі записи цієї радіостанції в іншу комірку пам'яті пристрій попередить, що дана радіостанція вже записана і не буде запрограмована.

3. Відео програвач

Для виклику меню керування клікніть по екрану.



Для виклику меню налаштувань звуку та інших налаштувань натисніть кнопку

Для переходу на **попереднє** відео натисніть кнопку

Для увімкнення **Паузи** натисніть кнопку

Для переходу на **наступне** відео натисніть кнопку

Для зміни формату зображення натискайте кнопку **auto**.

Для усунення проблем при відтворенні відео високої роздільної здатності (наприклад усунення ривків при відтворенні) натисніть кнопку

Для увімкнення функції картинка в картинці натисніть кнопку . Далі натисніть кнопку , для повернення на робочий стіл, при цьому відео буде відображатися в віконному режимі. Даний режим дозволяє поєднати деякі додатки з відео програвачем (наприклад навігацію). Для переміщення вікна відео програвача натисніть на нього і потягніть в потрібне місце. Для збільшення вікна відео програвача натискайте кнопку

Для зменшення вікна відео програвача натискайте кнопку . Для розгортання вікна відео програвача на весь екран натисніть кнопку . Для закриття і зупинки відео програвача натисніть кнопку

Для переходу на наступне відео натисніть кнопку . Для увімкнення Паузи натисніть кнопку

Для переходу до плей-листа натисніть кнопку

Для **перемотування** перетягніть бігунок

