



## FP-317

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА  
от производителя  
**0 800 501 099**  
technical\_support@bat.com.ua

Звонки бесплатно со стационарных  
телефонов по всему терриитории  
Украины



### USB/SD проигрыватель

Руководство по установке и эксплуатации

### USB/SD програвач

Керівництво по встановленню та експлуатації

|           |       |             |           |           |           |             |               |            |
|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------|
| DIN       | USB   | MSD         | BT        | LCD       | MP3       | SD          | TUN           | LOC        |
| 1 DIN     | READY | READY       | READY     | SCREEN    | READY     | READY       | 4 x 50W       | FM TUNER   |
| ST/MO SEL | VOL   | BAL         | LD        | EQ        | ILL       | RCA         | AUX           | TIN        |
| MUTE      |       | BAL/FAD SET | LOUD MODE | PRESET EQ | ONE COLOR | 2 AUDIO OUT | MINIJACK      | CLOCK      |
|           |       |             |           |           |           |             | ISO CONNECTOR | FAN FIXING |

# содержание

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Общие сведения</b>   | 2  |
| 1.1 Назначение устройства .....  | 3  |
| 1.2 Основные функции устройства .....  | 3  |
| 1.3 Основные технические характеристики устройства .....                                 | 3  |
| 1.3.1 <i>Общие характеристики</i> .....  | 3  |
| 1.3.2 <i>FM – тюнер</i> .....  | 3  |
| 1.4 Комплектация .....   | 4  |
| 1.5 Меры предосторожности .....  | 4  |
| 1.5.1 <i>Меры предосторожности для безопасного управления автомобилем</i> .....          | 4  |
| 1.5.2 <i>Предосторожности для безопасной и эффективной эксплуатации устройства</i> ..... | 4  |
| 1.6 Совместимые форматы .....  | 5  |
| <b>2. Основные операции</b> .....  | 6  |
| 2.1 Органы управления передней панели .....  | 6  |
| 2.2 Включение и выключение устройства, выбор источника сигнала .....                     | 6  |
| 2.3 Регулировка громкости звука / Дополнительные настройки, отключение звука, часы ..... | 6  |
| 2.3.1 <i>Регулировка высоких и низких частот</i> .....                                   | 7  |
| 2.3.2 <i>Баланс право/лево</i> .....   | 7  |
| 2.3.3 <i>Включение / выключение режима тонкомпенсации</i> .....                          | 7  |
| 2.3.4 <i>Переключение фиксированных режимов эквалайзера</i> .....                        | 7  |
| 2.3.5 <i>Режим приема радиостанций в стерео / моно формате</i> .....                     | 7  |
| 2.3.6 <i>Режим приема всех доступных / только мощных радиостанций</i> .....              | 7  |
| <b>3. Радиоприемник</b> .....  | 7  |
| 3.1 Переключение радиостанций, переключение радиодиапазонов .....                        | 7  |
| 3.2 Ручная и автоматическая настройка частоты радиостанций .....                         | 8  |
| <b>4. USB порт, SD слот для карт памяти</b> .....  | 8  |
| 4.1 Подключение к USB порту, SD слоту .....  | 8  |
| 4.2 Воспроизведение аудио файлов, переходы, перемотка, пауза .....                       | 8  |
| 4.3 Режим сканирования песен .....   | 8  |
| 4.4 Режим повтора текущей песни .....  | 8  |
| 4.5 Режим воспроизведения песен в случайной последовательности .....                     | 9  |
| 4.6 Переход на 10 песен назад / на 10 песен вперед, переход по папкам .....              | 9  |
| <b>5. Аудиовход AUX (Подключение внешних аудио устройств)</b> .....                      | 9  |
| 5.1 Подключение к аудиовходу AUX .....   | 9  |
| <b>6. Режим Блютуз</b> .....   | 9  |
| 6.1 Подключение телефона и управление устройством в режиме Блютуз .....                  | 9  |
| <b>7. Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация</b> .....                          | 9  |
| <b>8. Гарантия поставщика</b> .....  | 9  |
| <b>9. Возможные неполадки и способы их устранения</b> .....                              | 10 |
| <b>10. Установка и подключение устройства</b> .....                                      | 10 |
| 10.1 Предостережения и рекомендации по установке и подсоединению устройства .....        | 10 |
| 10.2 Процедура установки устройства .....  | 11 |
| 10.3 Демонтаж устройства .....   | 11 |
| 10.4 Схема подключения .....   | 11 |

## Внимание!

В связи с ограниченным количеством сегментов на экране **6** некоторые надписи могут отображаться не полностью или с искажением.

### 1. Общие сведения

Руководство по установке и эксплуатации (далее Руководство) определяет порядок установки и эксплуатации автомобильного USB/SD – проигрывателя и FM радиоприемника (далее устройство) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 Вольт постоянного тока. Установку устройства следует производить с привлечением специалиста по электрооборудованию автомобилей. Самостоятельное вскрытие устройства или передней панели, механические повреждения и нарушения порядка эксплуатации могут привести к неисправностям устройства или подключенных к нему акустических систем.

## Внимание!

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, в конструкцию и программное обеспечение устройства могут быть внесены изменения, без предварительного уведомления, которые не отражены в Руководстве.

#### 1.1 Назначение устройства

USB/SD – проигрыватель и FM радиоприемник **FANTOM FP-317** предназначен для воспроизведения форматов MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, а также приема радиостанций в FM диапазоне.

Устройство обеспечивает воспроизведение звука через дополнительные акустические системы или линейные аудиовыходы.

#### 1.2 Основные функции устройства

- LCD экран
- Высокая выходная мощность 4 x 50 Вт
- Высокоскоростной PLL – тюнер с цифровой обработкой сигнала
- Банк памяти на 18 FM радиостанций
- Блютуз с поддержкой протокола A2DP
- Интерфейс USB
- Интерфейс SD карт памяти
- 5 предустановленных характеристик эквалайзера (Pop/Rock/Jazz/Clas/Coun)
- Режим тонкомпенсации (LOUD)
- Режим приглушения звука (MUTE)
- Режим автоматического программирования радиостанций в память устройства
- Ручной / автоматический поиск радиостанций
- Режим удаленного / местного радиоприема
- Режим стерео / моно радиоприема
- Режим повтора воспроизведения песни
- Режим воспроизведения песен в случайной последовательности
- 2 линейных стереовыхода, RCA
- Линейный стереовыход, miniJack
- Часы
- Стандартный ISO разъем
- Стандартный монтажный размер, 1DIN

#### 1.3 Основные технические характеристики устройства

##### 1.3.1 Общие характеристики

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Требования к источнику питания .....              | 14.4В (допуск 11 – 16В) |
| Максимальная выходная мощность .....              | 4 x 50 Вт               |
| Максимальное напряжение на линейных выходах ..... | 2В (10 кОм)             |
| Регулировка тембра: НЧ .....                      | ± 10 дБ (100 Гц)        |
| Регулировка тембра: ВЧ .....                      | ± 10 дБ (10 кГц)        |
| Сопротивление нагрузки .....                      | 4 – 8 Ом                |
| Монтажные размеры (Г x Ш x В) .....               | 95 x 182 x 53 мм        |
| Диапазон рабочих температур .....                 | - 10°C +60°C            |

##### 1.3.2 FM – тюнер

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Диапазон настройки FM ..... | 87.5 – 108 МГц |
| Промежуточная частота ..... | 10.7 МГц       |



# общие сведения

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Шаг настройки.....               | 100 кГц             |
| Пороговая чувствительность ..... | 26 дБ               |
| Отношение сигнал / шум .....     | 45 дБ               |
| Разделение стереоканалов .....   | более 22 дБ (1 кГц) |
| Частотная характеристика .....   | 30 – 15 000 Гц      |

## 1.4 Комплектация

|  |          |
|--|----------|
| 1. USB/SD – проигрыватель <b>FANTOM FP-317</b> ..... | 1 шт.    |
| 2. Установочный кожух .....                          | 1 шт.    |
| 3. Соединительный жгут ISO .....                     | 1 компл. |
| 4. Ключ-съемник* (* – опция).....                    | 2 шт.    |
| 5. Комплект крепежа* (* – опция).....                | 1 компл. |
| 6. Установочная пластина* (* – опция).....           | 1 шт.    |
| 7. Руководство.....                                  | 1 шт.    |
| 8. Гарантийный талон .....                           | 1 шт.    |
| 9. Индивидуальная потребительская тара .....         | 1 шт.    |

## 1.5 Меры предосторожности

### 1.5.1 Меры предосторожности для безопасного управления автомобилем




#### ВНИМАНИЕ!

Не отвлекайте Ваше внимание на управление устройством во время движения. Управление устройством во время движения может отвлечь внимание водителя от дороги и стать причиной несчастного случая, поэтому управление устройством рекомендуется осуществлять после полной остановки автомобиля в безопасном месте. Поддерживайте относительно низкий уровень громкости, чтобы во время движения иметь возможность слышать все, что происходит снаружи автомобиля.


### 1.5.2 Предосторожности для безопасной и эффективной эксплуатации устройства

Для подачи питания на данное устройство должен использоваться только источник питания с напряжением +12В постоянного тока (аккумулятор), отрицательная клемма которого соединена с «массой». Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания, электрического удара или прочих повреждений.

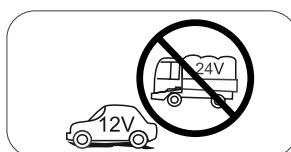


Монтаж и эксплуатация данного устройства должны осуществляться в соответствии с Руководством. Если вы не уверены в своей способности правильно установить и подключить данное устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту по автомобильной электронике.

Не пытайтесь в случае поломки вскрыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током. Не пытайтесь модифицировать устройство – это может привести к его повреждению. Если данное устройство работает некорректно, обратитесь к авторизованному дилеру, у которого вы приобрели его или в сервисный центр [так жесмотрите раздел «Возможные неполадки и способы их устранения»].

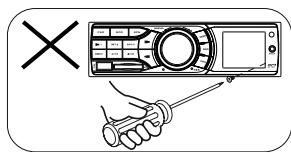

При замене предохранителей используйте новые аналогичного номинала.

При мойке автомобиля следите, чтобы внутри устройства не попала вода, так как это может привести к его повреждению.

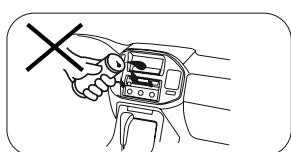


Перед включением устройства, убедитесь, что температура в салоне автомобиля находится в пределах между -10°C и +60°C. Данное устройство может работать некорректно при экстремально высоких или экстремально низких температурах. В таком случае прекратите эксплуатацию устройства до тех пор, пока температура не станет нормальной.

Не перекрывайте вентиляционные прорези корпуса и панели радиатора устройства.

Производите периодическую чистку корпуса устройства с помощью мягкой сухой ткани. Для удаления жирных пятен смочите ткань в чистой воде. Использование чистящих средств может привести к стиранию краски или повреждению пластиковых деталей корпуса. Не пытайтесь очищать устройство с помощью каких-либо химических веществ, так как это может привести к ухудшению его внешнего вида.



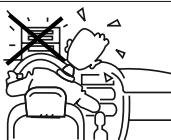


Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать нормальному управлению автомобилем, например, в непосредственной близости от рулевого колеса или рычага переключения передач.

Никогда не оголяйте изоляционную оплетку электрических кабелей для подачи питания на другие устройства.

Рекомендуем для подключения использовать стандартные ISO разъемы. Если в автомобиле не используется ISO разъемы, рекомендуем приобрести ISO переходник и с его помощью осуществить подключение к штатному разъему.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно изучите Руководство.

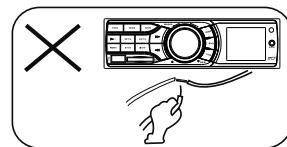

## **1.6 Совместимые форматы**

Данное устройство совместимо с форматами: MP3 (\*.mp3), WMA (\*.wma), FLAC (\*.flac), APE (\*.ape).

### Ограничения для аудио файлов:

- Формат записи: ISO 9660 или ISO 9660 + Joliet, максимальное допустимое количество символов в названии файла – 30
  - Максимальная вложенность папок: 8, включая корневой каталог
  - Максимальная продолжительность одного трека: 99 мин 59 с
  - Частота дискретизации: 8–48 кГц (предпочтительно 44.1 кГц)
  - Скорость потока данных: 32 – 320 kbps (предпочтительно 128 кбит/с)

### Замечания по совместимости карт памяти и USB накопителей:

- Типы файлов: MP3 (\*.mp3), WMA (\*.wma), FLAC (\*.flac), APE (\*.ape)
- Типы файловой системы: FAT, FAT32
- Емкость карт памяти и USB накопителей: до 32 Гб.




### **Примечание**

Ввиду массовых подделок USB носителей и SD карт памяти встречаются накопители и карты памяти не совместимые с устройством. Рекомендуется использовать накопители с высокой скоростью чтения (например 10 класса). Корректное воспроизведение файлов с переменным битрейтом не гарантируется. Рекомендуется использовать файлы с частотой дискретизации 44.1 кГц и битрейтом 128 кбит/с.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 2.

#### 2.1 Органы управления передней панели

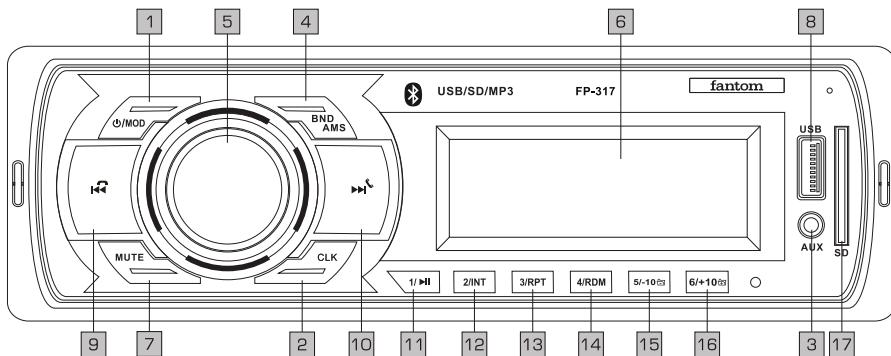

- 1** Кнопка **>Main** (Включение / выключение) / переключение режимов
- 2** Кнопка **CLK** (Часы)
- 3** Аудиовход **AUX** (Разъем miniJack)
- 4** Кнопка **BND/AMS** (Выбор радиодиапазона / авто программирование радиостанций)
- 5** Ручка **VOL/CLK** (Настройка звука/Часы)
- 6** **LCD** экран
- 7** Кнопка **MUTE** (Отключение звука)
- 8** **USB** порт ()
- 9** Кнопка  /  (Настройка радиостанций вниз диапазона / переход к предыдущей песне / пе-ремотка назад)
- 10** Кнопка  /  (Настройка радиостанций вверх диапазона / переход к следующей песне / пе-ремотка вперед)
- 11** Кнопка **1/▶** (1-я ячейка памяти радиостанций / воспроизведение [пауза])
- 12** Кнопка **2/INT** (2-я ячейка памяти радиостанций / сканирование файлов)
- 13** Кнопка **3/RPT** (3-я ячейка памяти радиостанций / повтор воспроизведения)
- 14** Кнопка **4/RDM** (4-я ячейка памяти радиостанций / случайное воспроизведение)
- 15** Кнопка **5/-10**  (5-я ячейка памяти радиостанции / переход на 10 песен назад / переход на предыдущую папку)
- 16** Кнопка **6/+10**  (6-я ячейка памяти радиостанции / переход на 10 песен вперед / переход на следующую папку)
- 17** Слот для **SD** карт памяти ()

#### 2.2 Включение и выключение устройства, выбор источника сигнала

Для включения устройства нажмите кнопку **1** (**Main**). Для выключения устройства повторно нажмите и удержите данную кнопку 2 секунды.



Кратковременно нажимайте кнопку **1** (**Main**) для выбора источника сигнала из следующей последовательности:

**USB** (USB накопитель)  $\Rightarrow$  **SD** (Карта памяти)  $\Rightarrow$  **AUX** (Аудиовход)  $\Rightarrow$  **BT** (Блютуз)  $\Rightarrow$  **TUNE** (Радио)




##### Примечание

Режимы **SD** карты и **USB** накопителя, доступны только при условии, что в устройство загружен соответствующий носитель информации (карта памяти, **USB** накопитель).

#### 2.3 Регулировка громкости звука / Дополнительные настройки, отключение звука, часы

Для настройки уровня громкости поверните ручку **5** (**VOL/CLK**) по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для ее уменьшения.



Кратковременно нажимая на ручку **5** (**VOL/CLK**), выберите требуемый режим настройки звука из следующей последовательности:

**BS** (Низкие частоты)  $\Rightarrow$  **TR** (Высокие частоты)  $\Rightarrow$  **B** (Баланс лево/право)  $\Rightarrow$  **F** (Фейдер перед/зад)  $\Rightarrow$  **EQ** (Эквалайзер)  $\Rightarrow$  **LD** (Тонкомпенсация)  $\Rightarrow$  **DX** (Прием всех/местных радиостанций)  $\Rightarrow$  **ST** (Радиоприем стерео/моно)  $\Rightarrow$  **V** (Громкость)

Для изменения уровня выбранной настройки поверните ручку **5 (VOL/CLK)** вправо или влево (для увеличения или уменьшения уровня сигнала соответственно).

Для отключения звука кратковременно нажмите кнопку **7 (MUTE)**. Повторное нажатие данной кнопки возобновляет прежний уровень громкости.

 Для отображения на экране **6** текущего времени кратковременно нажмите кнопку **2 (CLK)**. Для настройки времени нажмите и удержите 2 секунды данную кнопку. На экране **6** замигает показание текущего времени. Настройте часы поворотом ручки **5 (VOL/CLK)**. Для перехода на настройку минут кратковременно нажмите кнопку **2 (CLK)**.



#### Примечание

Настройка часов и минут осуществляется вращением ручки **5 (VOL/CLK)**.

#### **2.3.1 Регулировка высоких и низких частот**

Для настройки уровня низких частот (**BS**) или высоких частот (**TR**) перейдите на соответствующую настройку и далее вращайте ручку **5 (VOL/CLK)** по часовой стрелке для увеличения уровня и против для снижения (смотрите раздел 2.3).

#### **2.3.2 Баланс право/лево**

Для настройки баланса (право/лево) (**B**) или фейдера (перед/зад) (**F**) перейдите на соответствующую настройку и вращением ручки **5 (VOL/CLK)** произведите регулировку (смотрите раздел 2.3).

#### **2.3.3 Включение / выключение режима тонкомпенсации**

Для включения (**ON**) или выключения (**OF**) режима тонкомпенсации (**LOUD**) перейдите на настройку **LD** и поверните ручку **5 (VOL/CLK)** (смотрите раздел 2.3).

#### Примечание

Режим тонкомпенсации представляет собой усиление высоких (**TR**) и низких (**BS**) частот звука, с целью компенсации слуховой чувствительности человеческого уха.

#### **2.3.4 Переключение фиксированных режимов эквалайзера**

Для переключения режимов эквалайзера перейдите на настройку **EQ** (смотрите раздел 2.3) и вращением ручки **5 (VOL/CLK)** установите необходимый режим среди предложенных вариантов: **POP** (Поп)  $\Rightarrow$  **ROCK** (Рок)  $\Rightarrow$  **JAZZ** (Джаз)  $\Rightarrow$  **CLAS** (Классика)  $\Rightarrow$  **COUN** (Кантри)  $\Rightarrow$  **EQ OF** (отключение эквалайзера)



#### Примечание

Настройки высоких частот (**TR**) и низких частот (**BS**) доступны только в режиме эквалайзера **EQ OF**.

#### **2.3.5 Режим приема радиостанций в стерео /mono формате**

Для приема радиостанций в моноформате перейдите на настройку **ST** (смотрите раздел 2.3) и вращением ручки **5 (VOL/CLK)** включите режим **MONO**. Для приема радиостанций в стереоформате включите режим **ST**.

#### Примечание

Переключение в режим приема в моноформате (**MONO**) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается сильным шумом или помехами.

#### **2.3.6 Режим приема всех доступных / только мощных радиостанций**

Для включения приема только мощных радиостанций перейдите на настройку **DX** и вращением ручки **5 (VOL/CLK)** включите режим **LOC** (смотрите раздел 2.3). Для включения приема всех доступных радиостанций включите режим **DX**.

### **3. Радиоприемник**

#### **3.1 Переключение радиостанций, переключение радиодиапазонов**

Для переключения запрограммированных в память устройства радиостанций используйте кнопки-пресеты **11 – 16**. Максимальное количество ячеек памяти 18 для **FM** радиостанций.

# USB порт, SD слот


Для переключения радиодиапазонов **FM1** ➔ **FM2** ➔ **FM3** кратковременно нажмайте кнопку **4 (BND/AMS)**.



## 3.2 Ручная и автоматическая настройка частоты радиостанций

Для автоматического поиска радиостанции кратковременно нажмите кнопку **9** или **10**

(**◀▶/AMS** или **▶▶/AMS**) соответственно для повышения или понижения частоты настройки.



Для ручной настройки частоты (**MANU**) нажмите и удержите 2 секунды кнопку **9** или **10** (**◀▶/AMS** или **▶▶/AMS**). В этом режиме каждые нажатия данных кнопок будут переключать частоту диапазона с шагом 100 кГц,



### Примечание

Режим ручной настройки частоты отключается автоматически, через 5 секунд бездействия.

Для записи в память устройства текущей радиостанции, нажмите и удержите 2 секунды одну из кнопок-пресетов **11 – 16**.



Для автоматического программирования в ячейки памяти (пресеты) радиостанций нажмите и удержите 2 секунды кнопку **4 (BND/AMS)**.


### Примечание

Функция автоматического программирования (**AMS**) стирает ранее занесенные в память устройства станции и поверх записывает новые, которые были найдены.

## 4. USB порт, SD слот для карт памяти

### 4.1 Подключение к USB порту, SD слоту

Режим USB или SD включается автоматически при подсоединении USB накопителя к USB порту **8 (Ψ)** или карты памяти к SD слоту **17 (SD)**.

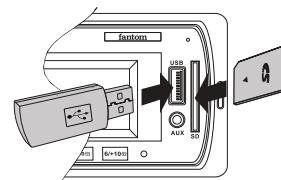

### ВНИМАНИЕ!

Не вынимайте USB накопитель или карту памяти, когда с данного носителя производится воспроизведение файлов. Переключите устройство в другой режим (например радио) или выключите его, перед тем, как желаете отсоединить USB накопитель или карту памяти. Не соблюдение данного правила может привести к потере информации на носителе либо к повреждению носителя.

### Примечание


Подробнее о совместимости USB накопителей и карт памяти, а также поддержке воспроизводимых форматов смотрите в разделе «Замечания по совместимости карт памяти и USB накопителей».

### 4.2 Воспроизведение аудио файлов, переходы, перемотка, пауза

Для включения режима Пауза (**PAUS**) кратковременно нажмите кнопку-пресет **11 (1/▶)**. Повторное кратковременное нажатие данной кнопки возобновит воспроизведение.



Для перехода на воспроизведение следующей песни кратковременно нажмите кнопку **10 (▶▶/AMS)**. При удержании этой кнопки, более 1 секунды, включается режим перемотки вперед.



Для перехода на воспроизведение предыдущей песни кратковременно нажмите кнопку **9 (◀◀/AMS)**. При удержании этой кнопки, более 1 секунды, включается режим перемотки назад. Перемотка осуществляется до тех пор, пока нажата кнопка.

### 4.3 Режим сканирования песен

Для включения режима сканирования песен нажмите кнопку-пресет **12 (2/INT)**. Устройство будет воспроизводить первых 10 секунд песни и далее переходить на следующую песню. Повторное нажатие данной кнопки отключает режим сканирования песен.



### 4.4 Режим повтора текущей песни

Для включения режима повтора текущей песни нажмите кнопку-пресет **13 (3/RPT)**. Повторное нажатие данной кнопки отключает режим повтора текущей песни.




#### 4.5 Режим воспроизведения песен в случайной последовательности

Для включения режима воспроизведения песен в случайной последовательности нажмите кнопку-пресет **14 (4/RDM)**. Повторное нажатие данной кнопки отключает режим воспроизведения песен в случайной последовательности.



#### 4.6 Переход на 10 песен назад / на 10 песен вперед, переход по папкам


Для перехода на 10 песен назад кратковременно нажмите кнопку-пресет **15 (5/-10 ⏪)**. Для перехода на 10 песен вперед кратковременно нажмите кнопку-пресет **16 (6/+10 ⏩)**. При удержании данных кнопок более 2-х секунд осуществляется переход на воспроизведение песен из предыдущей или следующей папки (альбома) соответственно.



### 5. Аудиовход AUX (Подключение внешних аудио устройств)

#### 5.1 Подключение к аудиовходу AUX

Для подключения звукового сигнала с внешнего устройства (например мобильного телефона, GPS навигатора, MP3 плеера, портативного телевизора и др.) и использования устройства в качестве усилителя мощности, подсоедините линейные аудиовыходы внешнего устройства к разъему **3 (AUX)**. Далее включите режим **AUX**, последовательно нажимая кнопку **1 (⊕/MOD)**.

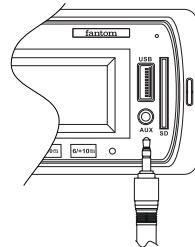

## 6. Режим Блютуз

#### Примечание

Возможны случаи несовместимости телефонов с устройством по блютуз каналу.

#### 6.1 Подключение телефона и управление устройством в режиме Блютуз

Для синхронизации устройства запустите в телефоне поиск устройств по Bluetooth. Для соединения введите пароль **0000, 8888** или **1234** (в зависимости от версии ПО в вашем устройстве).



Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку **10 (▶/◀)**.

Для сброса вызова нажмите кнопку **9 (◀/▶)**.

Для включения блютуз плеера запустите воспроизведение файлов на телефоне и включите в устройстве режим **BT**, последовательными, кратковременными нажатиями кнопки **1 (⊕/MOD)**.



Для включения режима Пауза (**PAUS**) кратковременно нажмите кнопку-пресет **11 (1/▶)**. Повторное нажатие данной кнопки возобновит воспроизведение.

Для перехода на воспроизведение следующей песни кратковременно нажмите кнопку **10 (▶/◀)**.



Для перехода на воспроизведение предыдущей песни кратковременно нажмите кнопку **9 (◀/▶)**.

## 7. Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Согласно требованиям Закона Украины про защиту прав потребителя и Постановления Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002г. № 506 (дополнения принятые в 2008г.) изготовитель определяет:

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре, по группе «Ж2» ГОСТ 15150. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Устройство имеет гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Срок службы устройства 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Элементы питания пульта дистанционного управления должны утилизироваться согласно местному законодательству по охране окружающей среды.

## гарантия, устранение неполадок, установка

### 8. Гарантия поставщика

Устройство соответствует утвержденному образцу.

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве по устаровке и эксплуатации, а так же в прилагаемом гарантийном талоне, устройство обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- комплект проводки, монтажный крепеж, документацию, прилагаемую к изделию.

### 9. Возможные неполадки и способы их устранения

Если в работе устройства возникли проблемы, следующие инструкции помогут их решить.

| ПРИЗНАКИ   | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА   | ДЕЙСТВИЯ  |
|--|---|---|
| <b>Общие неполадки</b>   |   |   |
| Устройство не функционирует или отсутствует индикация на экране <b>6</b> | Отключено зажигание автомобиля  | Если устройство подключено в соответствии с Руководством, то оно не будет работать при выключенном зажигании автомобиля. Включите зажигание |
|  | Не верное подключение проводов электропитания устройства (красного, желтого или черного)                | Проверьте подсоединение проводов электропитания устройства  |
|  | Перегорел предохранитель питания устройства   | Проверьте предохранитель в системе питания устройства.  |
| После выключения устройства сбрасываются все настройки                   | В разводке автомобиля перепутаны местами желтый и красный провода питания                               | Поменяйте подключение красного и желтого провода на ISO разъеме <b>①</b>  |
| <b>Радиоприемник</b>   |   |   |
| Невозможен прием радиостанций  | Отсутствует антенна или отсоединен антенный кабель  | Убедитесь в правильном присоединении антенны; при необходимости замените antennу или кабель   |
|  | Если вы находитесь в зоне уверенного приема, антенна может быть не заземлена или неправильно подключена | Проверьте подсоединение вашей антенны; убедитесь в том, что антенна правильно заземлена в месте ее установки                                |
|  | Длина антенны может быть установлена неправильно  | Убедитесь в том, что антенна полностью выдвинута; если она сломана, замените ее новой   |

### 10. Установка и подключение устройства

#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед тем, как вы будете устанавливать и подключать устройство внимательно ознакомьтесь с содержанием данного раздела Руководства. Прежде чем производить монтаж устройства убедитесь в его работоспособности.

#### **10.1 Предостережения и рекомендации по установке и подсоединению устройства**

Не устанавливайте устройство в местах, где оно может помешать управлению автомобилем, например в непосредственной близости от рулевого колеса или рычага переключения передач.



# установка и подключение устройства

Устанавливайте систему только в автомобилях с 12В отрицательным (-) заземлением.

Перед подключением устройства отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи. Не вы – полнение этого требования может стать причиной поражения электрическим током или травмы, полу – ченной вследствие короткого замыкания.

Убедитесь, что все провода подключены строго в соответствии со схемой. Не верное подключение может стать причиной возгорания, повреждения электрической системы автомобиля или привести к неработоспособности устройства. Будьте особенно осторожны во время подключения проводов к элек – трической системе автомобиля. Никогда не замыкайте кабели левого и правого каналов акустических систем между собой или корпусом автомобиля.

Не допускайте соединений внахлестку электрических кабелей. Никогда не оголяйте изоляционную оплетку электрических кабелей для подачи питания на другие устройства.

Прокладывайте кабели и проводку как можно дальше от подвижных металлических деталей (например, направляющих для выдвижения сидений) или заостренных кромок корпуса автомобиля. Если кабе – ли проложены через отверстие в металле, используйте резиновые втулки или тюбинг для сохранения целостности изоляционной оплетки кабеля при его трении об острую кромку отверстия.

Никогда не используйте болты или гайки, установленные в тормозной или рулевой системах, а так – же баках автомобиля, для выполнения операций по установке и заземлению.

Надежно подсоединяйте заземляющий кабель только к неокрашенной металлической поверхности шасси автомобиля (при необходимости отскоблите слой краски).

## 10.2 Процедура установки устройства

- Снимите (при необходимости) штатные декоративные элементы приборной панели (1)
  - Вставьте кожух (2) в приборную панель (размер посадочного места должен соответствовать стандарту 1 DIN: 182 x 53 мм)
  - Выберите на кожухе (2) те металлические язычки, которые соответ – ствуют толщине приборной панели, по периметру и отверткой отогните их, чтобы зафиксировать кожух (2)
  - Вкрутите в заднюю часть устройства фиксирующий болт\* (3). Для закрепления задней части устройства используйте уста – новочную пластину\* (6), болт\* (4), гайку\* (5), шайбу\* (7) и гровер–шайбу\* (8)
- Подключите все разъемы и провода, а затем вставьте устройство в кожух (2) до щелчка
- Установите на место декоративные элементы приборной панели



### Примечание




Элементы с символом \* являются опцией и в комплект могут не входить.

## 10.3 Демонтаж устройства

Вставьте ключи–съемники в пазы на обеих сторонах устройства, что – бы они зафиксировались щелчком и равномерно потяните на себя за оба ключа–съемника.

## 10.4 Схема подключения

- ① ISO разъем.
- ② Провод заземления **Корпус**. Подсоедините этот провод к корпусу ав – томобиля или к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
- ③ Провод питания +12В. Подсоедините этот провод к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
- ④ Провод управления автоматической (или активной) антенной. Подсоедините этот провод к управляемому проводу +12В вашей автоматической или активной антенны (если имеется). Допускается исполь – зование этого провода для дистанционного включения внешнего усилителя мощности (процессора).
- ⑤ Провод управления включением/выключением устройства (**Зажигание**). Подсоедините этот про – вод к свободному разъему блока плавких предохранителей автомобиля или к любому другому неисполь – зуемому источнику питания, обеспечивающему +12В только при включенном зажигании или положении замка зажигания «ACC».

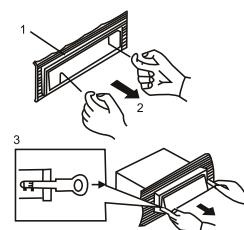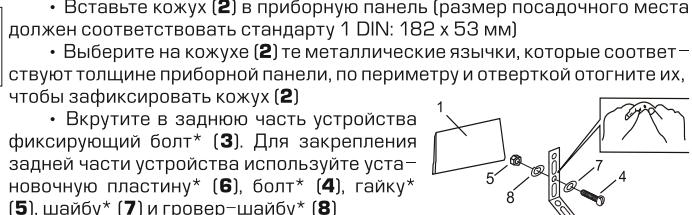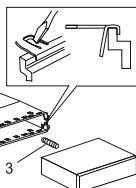


## схема подключения

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Запрещается подключать провод ⑤ напрямую к +12В. Не соблюдение этой рекомендации может стать причиной разряда автомобильной аккумуляторной батареи (даже при выключенном устройстве). Просадка напряжения в автомобильной сети ниже 10.8В будет вызывать сброс всех установок устройства.

- ⑥ Выход левой фронтальной акустической системы (синий, синий/черный).
- ⑦ Выход левой тыловой акустической системы (серый, серый/черный).
- ⑧ Выход правой фронтальной акустической системы (зеленый, зеленый/черный).
- ⑨ Выход правой тыловой акустической системы (коричневый, коричневый/черный).
- ⑩ Гнездо для подключения антенны радиоприемника (разъем **JASO**).
- ⑪ Линейный **RCA** аудиовыход переднего правого канала. Подсоедините к линейному входу переднего правого канала дополнительного внешнего усилителя мощности.
- ⑫ Линейный **RCA** аудиовыход заднего правого канала. Подсоедините к линейному входу заднего правого канала дополнительного внешнего усилителя мощности.
- ⑬ Линейный **RCA** аудиовыход переднего левого канала. Подсоедините к линейному входу переднего левого канала дополнительного внешнего усилителя мощности.
- ⑭ Линейный **RCA** аудиовыход заднего левого канала. Подсоедините к линейному входу заднего левого канала дополнительного внешнего усилителя мощности.

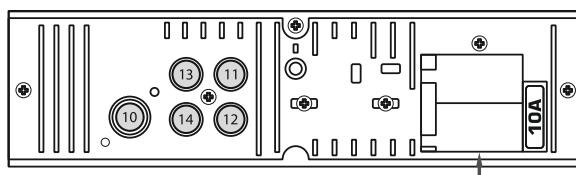

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Если после выключения зажигания устройство сбрасывает все настройки (в том числе настройки радиостанций) замените местами подключение красного ⑤ и желтого ③ проводов питания.

## Зміст

|  |    |
|--|----|
| Зміст .....  | 13 |
| <b>1. Загальні відомості.</b> .....  | 14 |
| 1.1 Призначення пристрою .....   | 14 |
| 1.2 Основні функції пристрою .....   | 14 |
| 1.3 Основні технічні характеристики пристрою .....                                       | 14 |
| 1.3.1 Загальні характеристики .....  | 14 |
| 1.3.2 FM – тюнер .....   | 14 |
| 1.4 Комплектація .....   | 15 |
| 1.5 Заходи безпеки .....   | 15 |
| 1.5.1 Заходи безпеки для безпечного керування автомобілем .....                          | 15 |
| 1.5.2 Застереження для безпечної та ефективної експлуатації пристрою .....               | 15 |
| 1.6 Сумісні формати .....  | 16 |
| <b>2. Основні операції</b> .....   | 17 |
| 2.1 Органи керування передньої панелі .....  | 17 |
| 2.2 Увімкнення та вимкнення пристрою, вибір джерела сигналу .....                        | 17 |
| 2.3 Регулювання гучності звуку / Додаткові налаштування, вимкнення звуку, годинник ..... | 17 |
| 2.3.1 Регулювання високих та низьких частот .....  | 18 |
| 2.3.2 Баланс праворуч/ліворуч .....  | 18 |
| 2.3.3 Увімкнення / вимкнення режиму тонкомпенсації .....                                 | 18 |
| 2.3.4 Перемикання фіксованих режимів еквалайзера .....                                   | 18 |
| 2.3.5 Режим прийому радіостанцій в стерео / моно форматі .....                           | 18 |
| 2.3.6 Режим прийому всіх доступних / лише потужних радіостанцій .....                    | 18 |
| <b>3. Радіоприймач</b> .....   | 18 |
| 3.1 Перемикання радіостанцій, перемикання радіодіапазонів .....                          | 18 |
| 3.2 Ручне та автоматичне налаштування частоти радіостанцій .....                         | 19 |
| <b>4. USB порт, SD слот для карт пам'яті</b> .....                                       | 19 |
| 4.1 Підключення до USB порту, SD слоту .....   | 19 |
| 4.2 Відтворення аудіо файлів, переходи, перемотування, пауза .....                       | 19 |
| 4.3 Режим сканування пісень .....  | 19 |
| 4.4 Режим повтору поточної пісні .....   | 19 |
| 4.5 Режим відтворення пісень у випадковій послідовності .....                            | 20 |
| 4.6 Перехід на 10 пісень назад / на 10 пісень вперед, перехід по папках .....            | 20 |
| <b>5. Аудіовхід AUX (Підключення зовнішніх аудіо пристрій)</b> .....                     | 20 |
| 5.1 Підключення до аудіовходу AUX .....  | 20 |
| <b>6. Режим Блютус</b> .....   | 20 |
| 6.1 Підключення телефону та керування пристроєм в режимі Блютус .....                    | 20 |
| <b>7. Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація</b> .....                          | 20 |
| <b>8. Гарантія постачальника</b> .....   | 20 |
| <b>9. Можливі несправності і способи їх усунення</b> .....                               | 21 |
| <b>10. Встановлення і підключення пристрою</b> .....                                     | 21 |
| 10.1 Застереження та рекомендації щодо встановлення та приєднанню пристрою .....         | 21 |
| 10.2 Процедура встановлення пристрою .....   | 22 |
| 10.3 Демонтаж пристрою .....   | 22 |
| 10.4 Схема підключення .....   | 22 |



# загальні відомості

## 1. Загальні відомості

Інструкція по встановленню та експлуатації (далі Керівництво) визначає порядок встановлення та експлуатації автомобільного USB / SD – програвача з FM радіоприймачем (далі пристрій) в автомобілі з напругою бортової мережі 12 Вольт постійного струму. Встановлення пристрою слід проводити із за-лученням фахівця з електроустановки автомобілів. Самостійне розкриття пристрою або передньої панелі, механічні пошкодження і порушення порядку експлуатації можуть призвести до несправностей пристрою або підключених до нього акустичних систем.

### УВАГА!

У відповідності до здійснюваної політики постійного уドосконалення технічних характеристик та дизайну, в конструкцію і програмне забезпечення пристрою можуть бути внесені зміни, без попереднього повідомлення, які не відображені в Керівництві.

### 1.1 Призначення пристрою

USB/SD – програвач з FM радіоприймачем **FANTOM FP-317** призначений для відтворення форматів MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, а також прийому радіостанцій в FM діапазоні.

Пристрій забезпечує відтворення звуку через додаткові акустичні системи або лінійні аудіовиходи.

### 1.2 Основні функції пристрою

- LCD екран
- Вихідна потужність 4 x 50 Вт
- Високошвидкісний PLL – тюнер з цифровою обробкою сигналу
- Банк пам'яті на 18 FM радіостанцій
- Блютуз з підтримкою протоколу A2DP
- Інтерфейс USB
- Інтерфейс SD карт пам'яті
- 5 попередньо встановлених характеристик еквалайзера (Pop/Rock/Jazz/Clas/Coun)
- Режим тонкомпенсації (LOUD)
- Режим приглушення звуку (MUTE)
- Режим автоматичного програмування радіостанцій в пам'ять пристрою
- Ручний / автоматичний пошук радіостанцій
- Режим віддаленого / місцевого радіоприйому
- Режим стерео / моно радіоприйому
- Режим повтору відтворення пісні
- Режим відтворення пісень у довільній послідовності
- Лінійний стереовиход, RCA
- Лінійний стереовиход, miniJack
- Годинник
- Стандартний ISO роз'єм
- Стандартний монтажний розмір, 1DIN

### 1.3 Основні технічні характеристики пристрою

#### 1.3.1 Загальні характеристики

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вимоги до джерела живлення.....              | 14.4В (допуск 11 – 16В) |
| Максимальна вихідна потужність.....          | 4 x 50 Вт               |
| Максимальна напруга на лінійних виходах..... | 2В (10 кОм)             |
| Регульовання тембр: НЧ .....                 | ± 10 дБ (100 Гц)        |
| Регульовання тембр: ВЧ .....                 | ± 10 дБ (10 кГц)        |
| Опір навантаження.....                       | 4 – 8 Ом                |
| Монтажні розміри (Г x Ш x В) .....           | .85 x 182 x 53 мм       |
| Діапазон робочих температур.....             | - 10°C +60°C            |

#### 1.3.2 FM – тюнер

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Діапазон налаштування FM .....   | 87.5 – 108 МГц           |
| Проміжна частота .....           | 10.7 МГц                 |
| Крок налаштування (EUR/USA)..... | 100 кГц                  |
| Границя чутливості .....         | 26 дБ                    |
| Відношення сигнал / шум .....    | 45 дБ                    |
| Поділ стереоканалів.....         | більше ніж 22 дБ (1 кГц) |
| Частотна характеристика.....     | 30 – 15 000 Гц           |

#### 1.4 Комплектація

|  |          |
|--|----------|
| 1. USB/SD – програвач <b>FANTOM FP-317</b> | 1 шт.    |
| 2. Монтажний кожух                         | 1 шт.    |
| 3. З'єднувальний джгут ISO                 | 1 компл. |
| 4. Ключ-знімач                             | 2 шт.    |
| 5. Комплект кріплення (опція)              | 1 компл. |
| 6. Пластина для монтажу (опція)            | 1 шт.    |
| 7. Керівництво                             | 1 шт.    |
| 8. Гарантійний талон                       | 1 шт.    |
| 9. Індивідуальна споживча тара             | 1 шт.    |


#### 1.5 Заходи безпеки

##### 1.5.1 Заходи безпеки для безпечноного керування автомобілем

###### ⚠ УВАГА!

Не відволікайте Вашу увагу на керування пристроєм під час руху. Управління пристроєм під час руху може відвернути увагу водія від дороги і стати причиною нещасного випадку, тому управління пристроєм рекомендується здійснювати після повної зупинки автомобіля в безпечному місці. Підтримуйте відносно низький рівень гучності, щоб під час руху мати можливість чути все, що відбувається зовні автомобіля.

##### 1.5.2 Застереження для безпечної та ефективної експлуатації пристрою

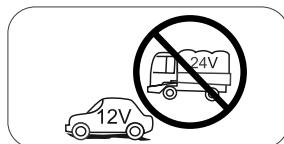

Для подачі живлення на пристрій повинно використовуватися тільки джерело живлення з напругою +12В постійного струму (акумулятор), негативна клема якого сполучена з «масою». Невиконання цієї вимоги може стати причиною займання, електричного удару або інших пошкоджень.

Монтаж і експлуатація пристрою повинні здійснюватися відповідно до даного Керівництва. Якщо ви не впевнені у своїй здатності правильно встановити і підключити пристрій, зверніться до кваліфікованого фахівця по автомобільній електроніці.

Не намагайтесь в разі поломки розкрити корпус пристрою і відрімтувати його самостійно. Це може привести до ураження електричним струмом. Не намагайтесь модифікувати пристрій – це може привести до його пошкодження. Якщо даний пристрій працює некоректно, зверніться до авторизованого дилера, у якого ви придбали його або в сервісний центр (також дивіться розділ «Можливі несправності та способи їх усунення»).

При заміні запобіжників використовуйте нові аналогічного номіналу.

При митті автомобіля стежте, щоб всередину пристрою не потрапила вода, так як це може привести до його пошкодження.

Перед увімкненням пристрою, переконайтесь, що температура в салоні автомобіля знаходиться в межах між -10°C та +60°C. Пристрій може працювати некоректно при екстремально високих або екстремально низких температурах. У такому випадку припиніть експлуатацію пристрою до тих пір, поки температура не стане нормальнюю.

Не блокуйте вентиляційні прорізи корпусу і панелі радіатора пристрою.

Проводьте періодичну чистку корпусу пристрою за допомогою м'якої сухої тканини. Для видалення жирних плям змочіть тканину в чистій воді. Використання чистячих засобів може привести до стирання фарби або пошкодження пластикових деталей корпусу. Не намагайтесь очищати пристрій з допомогою будь-яких хімічних речовин, оскільки це може привести до погіршення його зовнішнього вигляду.

Не встановлюйте пристрій у місцях, де він може перешкодити нормальному керуванню автомобілем, наприклад, в безпосередній близькості від рульового колеса або важеля перемикання передач.


Ніколи не знімайте ізоляційне обплетення електричних кабелів для подачі живлення на інші пристрій.



# загальні відомості

Рекомендуємо для підключення використовувати стандартні ISO роз'єми. Якщо в автомобілі не використовується ISO роз'єми, рекомендуємо придбати ISO переходник і з його допомогою здійснити підключення до штатного роз'єму.

Перед початком експлуатації пристрою уважно вивчіть Керівництво.

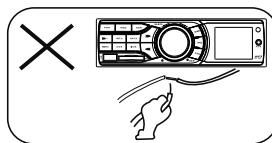

## 1.6 Сумісні формати

Пристрій сумісний з форматами: MP3 (\*.mp3), WMA (\*.wma), FLAC (\*.flac), APE (\*.ape).

### Обмеження для аудіо файлів:

- Формат запису: ISO 9660 або ISO 9660 + Joliet, максимальна дозволена кількість символів в назві файлу – 30
- Максимальна вкладеність папок: 8, включаючи кореневий каталог
- Максимальна тривалість одного треку: 99 хв 59 с
- Частота дискретизації: 8–48 кГц (переважно 44.1 кГц)
- Швидкість потоку даних: 32 – 320 kbps (переважно 128 кбіт/с)

### Зauważення щодо сумісності карт пам'яті та USB накопичувачів:

- Типи файлів: MP3 (\*.mp3), WMA (\*.wma), FLAC (\*.flac), APE (\*.ape)
- Типи файлової системи: FAT, FAT32
- Місткість карт пам'яті та USB накопичувачів: до 32 ГБ.




### **Примітка**

Зважаючи на масові підробки USB носіїв і SD карт пам'яті зустрічаються накопичувачі не сумісні з пристрієм. Рекомендується використовувати накопичувачі з високою швидкістю зчитування (наприклад 10 класу). Коректне відтворенні файлів зі змінним бітрейтом не гарантовано. Рекомендується використовувати файли з частотою дискретизації 44.1 кГц і бітрейтом 128 кбіт/с.

## 2. Основні операції

### 2.1 Органи керування передньої панелі

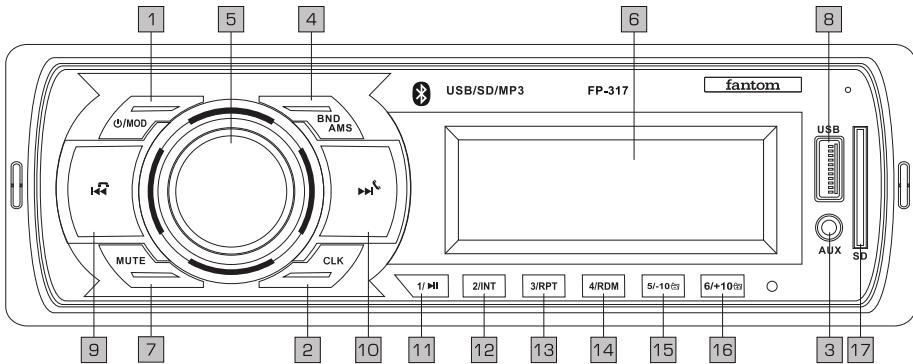

- 1** Кнопка **⊕/MOD** (Увімкнення (вимкнення) / перемикання режимів)
- 2** Кнопка **CLK** (Годинник)
- 3** Аудіовхід **AUX** (Роз'єм miniJack)
- 4** Кнопка **BND/AMS** (Вибір радіодіапазону / авто програмування радіостанцій)
- 5** Ручка **VOL/CLK** (Налаштування звуку / Годинник)
- 6** **LCD** екран
- 7** Кнопка **MUTE** (Вимкнення звуку)
- 8** **USB** порт (**Ψ**)
- 9** Кнопка **◀/▶** (Налаштування радіостанції вниз діапазону) / перехід до попередньої пісні / перемотування назад)
- 10** Кнопка **▶/◀** (Налаштування радіостанції вгору діапазону / перехід до наступної пісні / перемотування вперед)
- 11** Кнопка **1/▶||** (1-а комірка пам'яті радіостанцій / відтворення (пауза))
- 12** Кнопка **2/INT** (2-а комірка пам'яті радіостанцій / сканування відтворення)
- 13** Кнопка **3/RPT** (3-я комірка пам'яті радіостанцій / повтор відтворення)
- 14** Кнопка **4/RDM** (4-а комірка пам'яті радіостанцій / випадкове відтворення)
- 15** Кнопка **5/-10** **⏮** (5-а комірка пам'яті радіостанцій / перехід на 10 пісень назад / перехід на попередню папку)
- 16** Кнопка **6/+10** **⏭** (6-а комірка пам'яті радіостанцій / перехід на 10 пісень вперед / перехід на наступну папку)
- 17** Слот для **SD** карт пам'яті (**SD**)

### 2.2 Увімкнення та вимкнення пристрою, вибір джерела сигналу

Для увімкнення пристрою натисніть кнопку **1** (**⊕/MOD**). Для вимкнення пристрою повторно натисніть і утримайте дану кнопку 2 секунди.

Короткочасно натискайте кнопку **1** (**⊕/MOD**) для вибору джерела сигналу з наступної послідовності:

**USB** (USB) → **SD** (Карта пам'яті) → **AUX** (Стереовхід) → **BT** (Блютуз) → **TUNE** (Радіоприймач)



#### Примітка

Режими **SD** карти та **USB** накопичувача доступні лише за умови, що в пристрій завантажено відповідний носій інформації (карта пам'яті, **USB** накопичувач).

### 2.3 Регулювання гучності звуку / Додаткові налаштування, вимкнення звуку, годинник

Для налаштування рівня гучності обертаєте ручку **5** (**VOL/CLK**) за годинниковою стрілкою для збільшення гучності і проти годинникової стрілки для її зменшення.



Короткочасно натискаючи на ручку **5** (**VOL/CLK**), оберіть режим налаштування звуку з наступної послідовності:


**BS** (Низькі частоти) → **TR** (Високі частоти) → **B** (Баланс ліворуч/праворуч) → **F** (Фейдер перед/зад) → **EQ** (Еквалайзер) → **LD** (Тонкомпенсація) → **DX** (прийом всіх/потужних радіостанцій) → **ST** (Радіоприйом стерео/моно) → **V** (Гучність)



# радіоприймач



Для зміни рівня обраного налаштування обертайте ручку **5 (VOL/CLK)** праворуч або ліворуч (для збільшення або зменшення рівня сигналу).



Для вимкнення звуку натисніть кнопку **7 (MUTE)**. Повторне натискання даної кнопки повертає попередній рівень гучності.

Для відображення екрані **6** поточного часу натисніть кнопку **2 (CLK)**. Для налаштування годинника натисніть і утримайте протягом 2-х секунд дану кнопку. На екрані **6** зблимає показання поточного часу. Налаштуйте годинник обертанням ручки **5 (VOL/CLK)**. Для переходу на корегування хвилин короткочасно натисніть кнопку **2 (CLK)**.



## Примітка

Налаштування годин та хвилин здійснюється обертанням ручки **5 (VOL / CLK)**.

### 2.3.1 Регульовання високих та низьких частот

Для налаштування рівня низьких частот (**BS**) або високих частот (**TR**) перейдіть на відповідне налаштування і далі обертайте ручку **5 (VOL/CLK)** за годинниковою стрілкою для збільшення рівня і проти для зниження (дивіться розділ 2.3).

### 2.3.2 Баланс праворуч/ліворуч

Для налаштування балансу (праворуч/ліворуч) (**B**) або фейдера (перед/зад) (**F**) перейдіть на відповідне налаштування і обертанням ручки **5 (VOL/CLK)** здійсніть регулювання (дивіться розділ 2.3).

### 2.3.3 Увімкнення / вимкнення режиму тонкомпенсації

Для увімкнення (**ON**) або вимкнення (**OFF**) режиму тонкомпенсації (**LOUD**) перейдіть на налаштування **LD** (дивіться розділ 2.3) та поверніть ручку **5 (VOL/CLK)**.



## Примітка

Режим тонкомпенсації це посилення високих (**TR**) і низьких (**BS**) частот звуку, з метою компенсації слуховий чутливості людського вуха.

### 2.3.4 Перемикання фіксованих режимів еквалайзера

Для перемикання режимів еквалайзера перейдіть на налаштування **EQ** (дивіться розділ 2.3) і обертанням ручки **5 (VOL/CLK)** встановіть необхідний режим серед запропонованих варіантів:

Налаштування високих частот (**TR**) і низьких частот (**BS**) доступні тільки в режимі еквалайзера **EQ OF**.  
**POP** (Поп) ➔ **ROCK** (Рок) ➔ **JAZZ** (Джаз) ➔ **CLAS** (Класика) ➔ **COUN** (Кантри) ➔ **EQ OF** (вимкнення еквалайзера)



## Примітка

Налаштування високих частот (**TR**) і низьких частот (**BS**) доступні лише в режимі еквалайзера **EQ OF**.

### 2.3.5 Режим прийому радіостанцій в стерео / моно форматі

Для прийому радіостанцій в моно форматі перейдіть на налаштування **ST** (дивіться розділ 2.3) і обертанням ручки **5 (VOL/CLK)** увімкніть режим **MONO**. Для прийому радіостанцій в стерео форматі увімкніть режим **ST**.



## Примітка

Перемикання в режим прийому в моно форматі **MONO** може стати в пригоді, якщо обрана радіостанція приймається шумом або перешкодами.

### 2.3.6 Режим прийому всіх доступних / лише потужних радіостанцій

Для прийому лише потужних радіостанцій перейдіть на налаштування **DX** і обертанням ручки **5 (VOL/CLK)** увімкніть режим **LOC** (дивіться розділ 2.3). Для прийому всіх доступних радіостанцій увімкніть режим **DX**.

## 3. Радіоприймач

### 3.1 Перемикання радіостанцій, перемикання радіодіапазонів

Для перемикання запрограмованих в пам'ять пристрою радіостанцій використовуйте кнопки-преси – **11 – 16**. Максимальна кількість комірок пам'яті 18 для **FM** радіостанцій.


# USB порт, SD слот для карт пам'яті

Для перемикання радіодіапазонів **FM1 ➤ FM2 ➤ FM3** короткочасно натискайте кнопку **4 (BND/AMS)**.



## 3.2 Ручне та автоматичне налаштування частоти радіостанцій

Для автоматичного пошуку радіостанції, короткочасно натисніть кнопку **9** або **10 (⬅/➡)**



або **➡/⬅** відповідно для збільшення або зменшення частоти налаштування.

Для ручного налаштування частоти (**MANU**) натисніть і утримуйте 2 секунди кнопку **9** або **10 (⬅/➡ або ➡/⬅)**. В режимі **MANU** кожне натискання даних клавіш будуть перемикати частоту діапазону з кроком 100 кГц.



### Примітка

Режим ручного (**MANU**) налаштування частоти вимикається автоматично, через 5 секунд бездіяльності.

Для запису в пам'ять пристрою поточної радіостанції, натисніть і утримуйте 2 секунди одну з кнопок-пресетів **11 – 16**.

Для автоматичного програмування, в пам'ять пристрою (пресети), радіостанції натисніть і утримуйте 2 секунди кнопку **4 (BND/AMS)**.




### Примітка

Функція автоматичного програмування (**AMS**) стирає раніше занесені в пам'ять пристрою станції і поверх записує нові, які були знайдені.

## 4. USB порт, SD слот для карт пам'яті

### 4.1 Підключення до USB порту, SD слоту

Режим USB або SD вмікається автоматично при приєднанні USB накопичувача до USB порту **8 (Ψ)** або карти пам'яті до SD слоту **17 (SD)**.

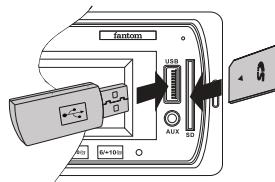

#### ⚠ УВАГА!

Не виміайте USB накопичувач або карту пам'яті, коли з даного носія проводиться відтворення файлів. Переключіть пристрій в інший режим (наприклад радіо) або вимкніть його, перед тим, як бажаєте від'єднати USB накопичувач або карту пам'яті. Недотримання цього правила може привести до втрати інформації на носії або до пошкодження носія.



### Примітка

Детальніше про сумісність USB накопичувачів і карт пам'яті, а так само підтримки відтворюваних форматів дивіться в розділі «Зауваження по сумісності карт пам'яті і USB накопичувачів».

### 4.2 Відтворення аудіо файлів, переходи, перемотування, пауза

Для увімкнення режиму Пауза (**PAUS**) короткочасно натисніть кнопку-пресет **11 (1/▶)**. Повторне короткочасне натискання даної кнопки поновлює відтворення.

Для переходу на відтворення наступної пісні короткочасно натисніть кнопку **10 (▶/◀)**. При утриманні даної кнопки, більше 1 секунди, вмікається режим перемотування вперед.

Для переходу на відтворення попередньої пісні короткочасно натисніть кнопку **9 (◀/▶)**. При утриманні даної кнопки, більше 1 секунди, вмікається режим перемотування назад. Перемотка здійснюється до тих пір, поки натиснута кнопка.

### 4.3 Режим сканування пісень

Для увімкнення режиму сканування пісень натисніть кнопку-пресет **12 (2/INT)**. Пристрій буде відтворювати перших 10 секунд пісні і далі переходити на наступну пісню. Повторне натискання даної кнопки вимикає режим сканування пісень.



### 4.4 Режим повтору поточної пісні

Для увімкнення режиму повтору поточної пісні натисніть кнопку-пресет **13 (3/RPT)**. Повторне натискання даної кнопки вимикає режим повтору поточної пісні.




# аудіовхід AUX, блютуз, зберігання, гарантія

## 4.5 Режим відтворення пісень у випадковій послідовності

Для увімкнення режиму відтворення пісень у випадковій послідовності натисніть кнопку-пресет **14 (4/RDM)**. Повторне натискання даної кнопки вимикає режим відтворення пісень у випадковій послідовності.



## 4.6 Перехід на 10 пісень назад / на 10 пісень вперед, перехід по папках




Для переходу на 10 пісень назад короткочасно натисніть кнопку-пресет **15 (5/-10)** (**10 ⏪**). Для переходу на 10 пісень вперед, короткочасно натисніть кнопку-пресет **16 (6/+10)** (**10 ⏨**). При утриманні даних кнопок більше 2-х секунд здійснюється перехід на відтворення пісень з попередньою або наступною папки (альбому) відповідно.

## 5. Аудіовхід AUX (Підключення зовнішніх аудіо пристрой)

### 5.1 Підключення до аудіовходу AUX

Для підключення звукового сигналу з зовнішнього пристрою (наприклад мобільного телефону, GPS навігатора, MP3 плеера, та іншого) і використання пристрою в якості підсилювача потужності, підключіть лінійні аудіовходи зовнішнього пристрою до гнізда **3 (AUX)**. Потім увімкніть режим **AUX**, послідовно натискаючи кнопку **1 (⊕/MOD)**.

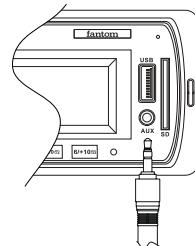

## 6. Режим Блютуз




### Примітка

Можливі випадки не сумісності телефонів з пристроем по блютуз каналу.

### 6.1 Підключення телефону та керування пристроєм в режимі Блютуз


Для синхронізації пристрою запустіть в телефоні пошук пристрій по Bluetooth. Для з'єднання введіть пароль **0000, 8888** або **1234** (в залежності від версії ПЗ у вашому пристрой).




Для відповіді на вхідний дзвінок натисніть кнопку **10 (▶/◀)**.

Для скидання виклику натисніть кнопку **9 (◀/▶)**.

Для увімкнення блютуз плеера запустіть відтворення файлів на телефоні і увімкніть в пристрой режим **BT**, послідовними, короткочасними натисканнями кнопки **1 (⊕/MOD)**.




Для увімкнення режиму Пауза (**PAUS**) короткочасно натисніть кнопку-пресет **11 (I/II)**.



Повторне натискання даної кнопки відновлює відтворення.



Для переходу на відтворення наступної пісні короткочасно натисніть кнопку **10 (▶/◀)**.



Для переходу на відтворення попередньої пісні короткочасно натисніть кнопку **9 (◀/▶)**.



## 7. Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Згідно з вимогами Закону України про захист прав споживача та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002р. № 506 (додатки прийняті в 2008р.) виробник визначає:

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах по групі «Л» ГОСТ 15150 і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі, під групу «Ж2» ГОСТ 15150. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічних ушкоджень.

Пристрій має гарантійний термін зберігання – 12 місяців.

Термін служби пристрою 3 роки. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечно при експлуатації та утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Елементи живлення пульта дистанційного керування повинні утилізуватися згідно місцевому законодавству з охорони навколишнього середовища.

## 8. Гарантія постачальника

Пристрій відповідає затвердженому зразку.

При дотриманні власником правил експлуатації, викладених в Керівництві з встановлення та експлуатації, а так само в доданому гарантійному талоні, пристрій забезпечує безпеку і електромагнітну сумісність в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації, не має шкідливого впливу на навколишнє

# усунення несправностей, встановлення

середовище і людину та визнаний придатним до експлуатації.

Пристрій має гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з моменту купівлі без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей гарантійного талона що додається.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче принадлежності виробу, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:

- комплект проводки, монтажне кріплення, документацію, що додається до виробу.

## 9. Можливі несправності і способи їх усунення

Якщо в роботі пристрою виникли проблеми, наступні інструкції допоможуть їх вирішити.

| ОЗНАКИ  | МОЖЛИВА ПРИЧИНА  | ДІЇ  |
|---|--|--|
| <b>Загальні несправності</b>  |  |  |
| Пристрій не функціонує або відсутня індикація на екрані<br><b>6</b> | Вимкнуто запалення автомобіля  | Якщо пристрій підключено відповідно до Керівництва, то воно не буде працювати при вимкнутому запаленні автомобіля. Увімкніть запалення |
|   | Не вірне підключення дротів електротріживлення (червоного, жовтого або чорного)                      | Перевірте підключення дротів електротріживлення пристрою   |
|   | Перегорів запобіжник живлення пристрою   | Перевірте запобіжник в системі живлення пристрою. В разі його несправності замініть на справний того ж номіналу                        |
| Після вимкнення пристрою скидається всі налаштування                | В розводці автомобіля переплутані місцями жовтий і червоний дроти живлення                           | Замініть місцями підключення червоного та жовтого дротів на ISO роз'ємі <b>①</b>   |
| <b>Радіоприймач</b>   |  |  |
| Неможливий прийом радіостанцій                                      | Відсутня антена або від'єднано антенний кабель   | Переконайтесь в коректному приєднанні антени; при необхідності замініть антenu або кабель  |
|   | Якщо ви знаходитесь в зоні впевненого прийому, антена може бути не заземлена або не вірно підключена | Перевірте підключення вашої антени; переконайтесь в тому, що антена вірно заземлена в місці її встановлення                            |
|   | Довжина антени може бути встановлена не вірно  | Переконайтесь, що антена повністю висунута; якщо вона зламана, замініть її новою   |

## 10. Встановлення і підключення пристрою



### УВАГА!

Перед тим, як ви будете встановлювати і підключати пристрій, уважно ознайомтеся зі змістом даного розділу Керівництва. Перед безпосереднім монтажем пристрою перевіркрайтесь в його працевздатності.

### 10.1 Застереження та рекомендації щодо встановлення та приєднанню пристрою

Не встановлюйте пристрій в місцях, де він може перешкодити керуванню автомобілем, наприклад в безпосередній близькості від рульового керма або важеля перемикання передач.

Встановлюйте систему лише в автомобілях з 12В негативним (-) заземленням.

Перед підключенням пристрою від'єднайте мінусову клімку акумуляторної батареї. Не виконання цієї вимоги може стати причиною ураження електричним струмом або травми, отриманої внаслідок короткого замикання.

Переконайтесь, що всі дроти підключенні суворо у відповідності зі схемою. Не вірне підключення може

# Встановлення і підключення пристрою

стати причиною спалаху, пошкодження електричної системи автомобіля або привести до непрацездатності пристроя. Будьте особливо обережні під час під'єднання дротів до електричної системи автомобіля. Ніколи не замикайте кабелі лівого і правого каналів динаміків між собою або корпусом автомобіля.

Не допускайте перехресних сполучок електричних кабелів. Ніколи не оголюйте ізоляційну оплітку електричних кабелів для подачі живлення на інші пристрой.


Прокладайте кабелі та проводку якомога далі від рухомих металевих деталей (наприклад, напрямні що направлюють висуваний сидіння) або загострених кутів корпусу автомобіля. Якщо кабелі прокладені через отвір у металі, використовуйте гумові втулки або тюбінг для збереження цілісності ізоляційного обплетення кабелю при його терти об гостру кромку отвору.

Ніколи не використовуйте болти або гайки, встановлені в гальмівні або рульовий системах, а також в баках автомобіля, для виконання операцій з встановлення і заземлення.

Надійно підключайте заземлюючий кабель лише до нефарбованої металевої поверхні шасі автомобіля (при необхідності зніміть шар фарби).


## 10.2 Процедура встановлення пристрою

- Зніміть (при необхідності) штатні декоративні елементи приладової панелі **(1)**
- Встановіть кожух **(2)** в приладову панель (розмір посадкового місця повинен відповідати стандарту 1 DIN: 182 x 53 mm)

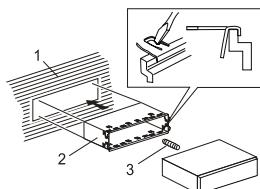

- Виберіть на корпусі **(2)** ті металеві язичики, які відповідають товщині панелі приладів, по периметру і викруткою відгиніть їх, щоб зафіксувати кожух **(2)**

- Викрутіть в задню частину пристрою фіксуючий болт\* **(3)**. Для закріплення задньої частини пристрою використовуйте монтажну пластину\* **(6)**, болт\* **(4)**, гайку\* **(5)**, шайбу\* **(7)** і гровер-шайбу\* **(8)**

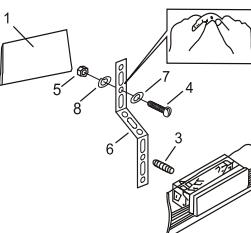


- Підключіть всі роз'єми да дроти, а потім встановіть пристрій у кожух **(2)** до клацання

### Примітка

Елементи з символом \* є опцією і можуть не входити до комплекту.

## 10.3 Демонтаж пристрою

Встановіть ключі-зінімачі в пази на обох сторонах пристрою, щоб вони зафіксувалися клацанням і рівномірно потягніть на себе за обидва ключа-зінімача.

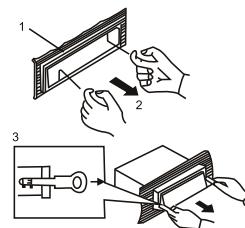

## 10.4 Схема підключення

- ① ISO роз'єм.
- ② Дріт заземлення (**Корпус**). Приєднайте цей дріт до корпусу автомобіля або до мінусової клеми акумуляторної батареї.
- ③ Дріт живлення +12В. Приєднайте цей дріт до плюсової клеми акумуляторної батареї. Для захисту пристрою використовується запобіжник номіналом 10A.
- ④ Дріт керування автомобільною (або активною) антеною. Приєднайте цей дріт до керуючого дроту +12В вашої автомобільної або активної антени (якщо є). Дозволяється використання цього дроту для дистанційного увімкнення зовнішнього підсилювача потужності (процесора).
- ⑤ Дріт керування увімкненням / вимиканням пристрою (**Запалювання**). Приєднайте цей дріт до вільного роз'єму блоку плавких запобіжників автомобіля або будь-якого іншого невживаного джерела живлення, яке забезпечує +12В тільки при увімкненному запалюванні або положенні замку запалювання «ACC».



### УВАГА!

Наполегливо не рекомендуємо під'єднувати дріт ⑤ напряму до +12В. Недотримання цієї рекомендації може стати причиною розряду автомобільної акумуляторної батареї (навіть при вимкненому пристрой). Про садка напруги в автомобільній мережі нижче 10.8В викликатиме скидання всіх налаштувань пристрою.

## схема підключення

Українська

- ⑥ Вихід лівої фронтальної акустичної системи (синій, синій/чорний).
- ⑦ Вихід лівої тилової акустичної системи (сірий, сірий/чорний).
- ⑧ Вихід правої фронтальної акустичної системи (зелений, зелений/чорний).
- ⑨ Вихід правої тилової акустичної системи (коричневий, коричневий/чорний).
- ⑩ Гніздо для підключення антени радіоприймача (роз'єм **JASO**).
- ⑪ Лінійний **RCA** аудіовихід переднього правого каналу. Приєднайте до лінійного входу переднього право-го каналу додаткового зовнішнього підсилювача потужності.
- ⑫ Лінійний **RCA** аудіовихід переднього лівого каналу. Приєднайте до лінійного входу переднього лівого каналу додаткового зовнішнього підсилювача потужності.
- ⑬ Лінійний **RCA** аудіовихід заднього правого каналу. Підключіть до лінійного входу заднього правого канала додаткового зовнішнього підсилювача потужності.
- ⑭ Лінійний **RCA** аудіовихід заднього лівого каналу. Підключіть до лінійного входу заднього лівого каналу додаткового зовнішнього підсилювача потужності.

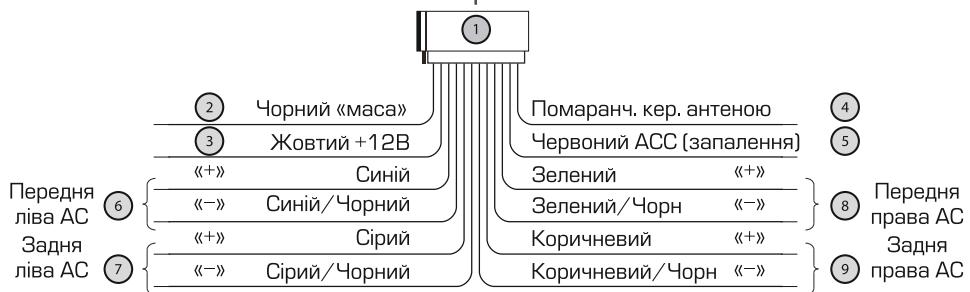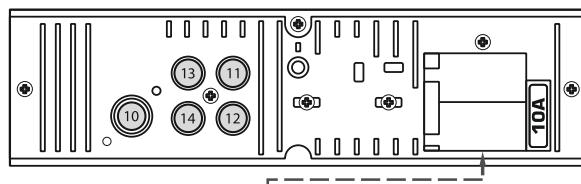

### ⚠ УВАГА!

Якщо після вимкнення запалення пристрій скидає всі налаштування (у тому числі налаштування радіо-станцій) замініть місцями підключення червоного (5) і жовтого (3) дротів живлення.